NL AFWASMACHINE EN DISHWASHER FR LAVE-VAISSELLE

Downloaded from www. vandenborre.be

## VOOR PERFECTE RESULTATEN

Downloaded from Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele, presteren, met innovatieve technologieën die regeneraten wellicht niet hebben. Neem een paar

#### ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN

In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al uw apparaten van AEG mooi te houden en perfect te laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de hoge kwaliteitsnormen die u verwacht, van speciaal kookgerei tot bestekmandies en van flessenhouders tot waszakken











Bezoek onze webshop op www.aeg-electrolux.com/shop

#### INHOUD

4 Veiligheidsinformatie
8 Beschrijving van het
Bedieningspaneel
Viening van het
'erontharde
'n zout

- 8 Beschrijving
  9 Bedieningspaneei
  10 Bediening van het apparaat
  10 De waterontharder instellen
  12 Gebruik van zout voor de

  Gebruik van zout voor de

  Gebruik van zout voor de

  Gebruik van zout voor de
- 17 Wasprogramma's
- 17 Een afwasprogramma selecteren en starten
- 19 Onderhoud en reiniging
- 20 Problemen oplossen
- 23 Technische gegevens
- 23 Milieubescherming

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt:



Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over het voorkomen van schade aan het apparaat.



Algemene informatie en tips



Milieu-informatie

Wijzigingen voorbehouden



VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens het apparaat te installeren of te gebruiken:

• Voor uw veiligheid en de veiligheid van uw eigendommen. Houd deze instructies altijd in de buurt van het apparaat, ook als u verhuist of bet apparaat aan iemand anders geeft.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door een foutieve installatie.

#### Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

- Mensen, met inbegrip van kinderen, met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet gebruiken. Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Gevaar voor verstikking of lichamelijk letsel.
- Bewaar alle afwasmiddelen op een veilige plaats. Laat kinderen de afwasmiddelen niet aanraken.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is.

#### Algemene veiligheid

- De specificaties van het apparaat mogen niet worden veranderd. Risico op letsel en beschadiging van het apparaat.
- Volg de veiligheidsinstructies van de afwasmiddelfabrikant om brandwonden aan ogen, mond en keel te voorkomen.
- Drink geen water uit het apparaat. Er kan afwasmiddel in uw apparaat achtergebleven
- Houd de deur van het apparaat niet open zonder toezicht. Hierdoor voorkomt u persoonlijk letsel en vallen op een open deur.
- Ga niet op de open deur zitten of staan.

#### Gebruik

- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden om persoonlijk letsel en schade aan uw eigendommen te voorkomen.
- Gebruik het apparaat alleen om accessoires dat geschikt is voor afwasmachines, schoon te maken.
- Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat. Risico op explosie of brand.
- Plaats de messen en alle voorwerpen met scherpe punten met de punt naar beneden in de bestekmand. Als dat niet past, leg ze dan horizontaal op het bovenrek of in het messenrek. (Niet alle modellen hebben een messenrek).

- Gebruik alleen gespecificeerde producten voor afwasmachines (afwasmiddel, zout, glansspoelmiddel).
- Zout dat niet gespecificeerd is voor afwasmachines, veroorzaakt schade aan de waterontharder.
- Vul het apparaat met zout voordat u een afwasprogramma start. Zout dat in het apparaat is achtergebleven, kan roest veroorzaken of een gat in de onderkant van het apparaat maken.
- Vul het glansmiddeldoseerbakje nooit met andere middelen dan glansspoel middel (bijv. afwasmachinereinigingsmiddel, vloeibaar afwasmiddel). Dit kan het apparaat be-
- schadigen.

   Zorg er voor dat de sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien voordat u een afwasprogramen vrij kunnen ronddraaien vrij kunnen ronddraaien voordat u een afwasprogramen vrij kunnen ronddraaien vrij kunn
- Het apparaat kan hete stoom laten ontsnappen als u de deur opent terwiil er een wasprogramma wordt uitgevoerd. Hierdoor ontstaat een risico op brandwonden.
- Verwijder pas borden uit het apparaat als het wasprogramma is voltooid.

#### Onderhoud en reiniging

- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat schoonmaken.
- Gebruik geen ontvlambare producten of producten die corrosie kunnen veroorzaken.
- Gebruik het apparaat niet zonder filters. Zorg dat de filters op de juiste wijze worden geïnstalleerd. Een onjuiste installatie levert onbevredigende wasresultaten en schade aan het apparaat op.
- Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen. Gevaar op een elektrische schok en schade aan het apparaat.

#### Montage

- Zorg ervoor dat het apparaat niet is beschadigd. Installeer een beschadigd apparaat niet en sluit een beschadigd apparaat niet aan. Neem contact op met de leverancier.
- Verwijder alle verpakking voordat u het apparaat installeert en gebruikt.
- Alleen een erkende persoon mag de elektrische installatie, het loodgieterswerk en de installatie van het apparaat uitvoeren. Dit om het risico op structurele schade of lichamelijk letsel te voorkomen.
- Zorg er tijdens de installatie voor dat de stekker uit het stopcontact is gehaald.
- Boor niet in de zijkanten van het apparaat om schade aan de hydraulische en elektrische onderdelen te voorkomen.
- Belangrijk! Houd u aan de instructies in de sjabloon die met het apparaat zijn meegeleverd:
  - Installatie van het apparaat.
  - Voor het in elkaar zetten van de deur.
  - Het aansluiten van de watertoevoer en -afvoer.
- Zorg ervoor dat het apparaat onder en naast veilige installaties wordt geïnstalleerd.

#### Voorzorgsmaatregelen bij vorst

- Veiligheidsinformatie

  corgsmaatregelen bij vorst

  Installeer het apparaat niet op een plek waar de temperatuur onder de 0°C komt.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige schade door beviezing.


#### Wateraansluiting

- Gebruik nieuwe slangen om het apparaat aan te sluiten op de watertoevoer. Gebruik geen gebruikte slangen.
- Sluit het apparaat niet op nieuwe leidingen aan of op leidingen die lang nietzijn gebruikt. Laat het water enkele minuten stromen en sluit dan de toevoerslang pasaan.
- Zorg ervoor dat de waterslangen niet knakken of beschadigd raken bij installatie van het apparaat.
- Zorg er voor dat de waterkoppelingen stevig vast zitten om waterlekkage te voorkomen.
- Let er bij het eerste gebruik op dat de watertoevoerslangen niet lek zijn.
- De watertoevoerslang heeft een veiligheidsventiel en een dubbel omhulsel met een hoofdkabel aan de binnenkant. De watertoevoerslang staat alleen onder druk wanneer er water stroomt. Als er een lek in de watertoevoerslang aanwezig is, onderbreekt de veiligheidsklep de stroom van het water.
  - Wees voorzichtig als u de watertoevoerslang aansluit:
    - Laat de watertoevoerslang of de veiligheidsklep niet in het water komen.
    - Als de watertoevoerslang of de veiligheidsklep beschadigd is, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
    - Laat alleen de service-afdeling de watertoevoerslang met de veiligheidsklep repareren.



#### WAARSCHUWING!

Gevaarlijke spanning.

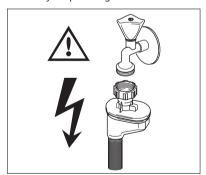

#### Elektrische aansluiting

- Dit apparaat moet worden geaard.
- Zorg er voor dat de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de stroomtoevoer.
- Gebruik altijd een correct geïnstalleerd, schokbestendig stopcontact.
- Gebruik geen meerwegspluggen en verlengsnoeren. Er kan brand ontstaan.

- Vervang of verander het netsnoer niet zelf. Neem comact op met het servicecentrum.
- Zorg ervoor dat de stroomsnoeren en kabel niet knakken of beschadigd raken achter het apparaat.

#### Service-afdeling

- Zorg ervoor dat het netsnoci in.
   Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppe.
   e-afdeling
   Alleen een erkende persoon mag dit apparaat repareren. Neem contact op met het servicecentrum.

#### Het apparaat wegdoen

- Om lichamelijk letsel of schade te voorkomen:
  - Trek de stekker uit het stopcontact.
  - Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg.
  - Verwijder de deurvergrendeling. Dit voorkomt dat er kinderen of huisdieren in het apparaat vast komen te zitten. Er bestaat gevaar voor verstikking.
  - Gooi het apparaat weg bij uw lokale afvalverwerkingsbedrijf.




#### WAARSCHUWING!

Het afwasmiddel is gevaarlijk en kan corrosie veroorzaken!


- Als er een ongeval met deze afwasmiddelen optreedt, neemt u onmiddellijk contact op met een arts.
- Als het afwasmiddel in iemands mond komt, neemt u onmiddellijk contact op met een arts.
- Als het afwasmiddel in iemands ogen komt, neemt u onmiddellijk contact op met een arts en maakt u de ogen schoon met water.
- Berg alle wasmiddelen op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen, op.
- Laat de deur van het apparaat niet open staan als er afwasmiddel in het afwasmiddelbakje zit.
- Vul het afwasmiddelbakje alleen voordat u een wasprogramma start.

#### **BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT**

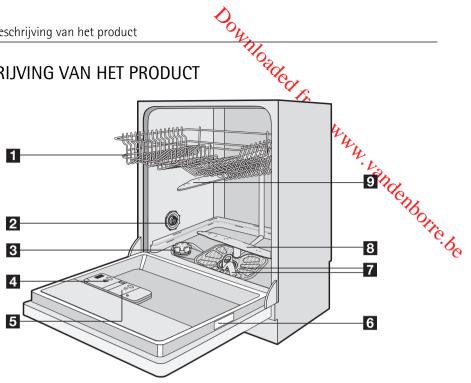

- 1 Bovenrek
- 2 Waterhardheidsknop
- 3 Zoutreservoir
- 4 Afwasmiddeldoseerbakje
- 5 Glansmiddeldoseerbakje
- 6 Typeplaatje
- 7 Filters
- 8 Onderste sproeiarm
- 9 Bovenste sproeiarm

#### **BEDIENINGSPANEEL**

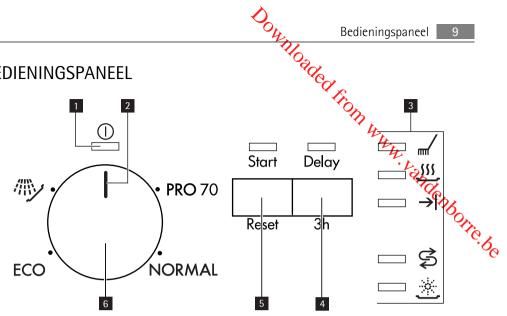

- 1 Indicatielampje aan/uit
- 2 Programma-aanwijzer
- 3 Indicatielampjes
- 4 Toets Uitgestelde start
- 5 Toets start/annuleren
- 6 Programmaschakelaar

	Indicatielampjes
www.wassen	Het gaat aan wanneer de wasfase of de spoelfase loopt.
	Het gaat aan wanneer de droogfase loopt.
→  Einde programma	<ul> <li>Gaat aan als:</li> <li>Het wasprogramma is voltooid.</li> <li>Het niveau van de waterontharder wordt ingesteld.</li> <li>Als het apparaat een storing vertoont.</li> </ul>
물 Zout <sup>1)</sup>	Het indicatielampje gaat aan wanneer het zoutreservoir bij- gevuld moet worden. Zie hoofdstuk 'Gebruik van zout voor de vaatwasser'. Het indicatielampje voor zout blijft enkele uren aan nadat u het reservoir heeft bijgevuld. Dit heeft geen ongewenst ef- fect op de werking van het apparaat.
迷 Glansmiddel <sup>1)</sup>	Het indicatielampje gaat aan wanneer het glansmiddel bijgevuld moet worden. Zie hoofdstuk 'Gebruik van afwasmiddel en glansmiddel'.

<sup>1)</sup> Wanneer het zoutreservoir en/of het glansmiddeldoseerbakje leeg zijn, gaat het bijbehorende indicatielampje niet aan als er een wasprogramma loopt.

## Bediening van het apparaat ammaschakelaar en controlelampje aan/uit Het apparaat inschakelen en een wasprogramma selecteren. Programmaschakelaar en controlelampje aan/uit

- Draai de programmaknop naar rechts of links. De programma s op maschakelaar moet overeenkomen met een van de afwasprogramma s op men ningspaneel
   Het controlelampje aan/uit gaat branden.
   Het apparaat uitschakelen:

   Draai de programmaknop naar rechts of links totdat de programmamarkering bij het aan/uit-controlelampje staat.

#### Toets Uitgestelde start

Gebruik de toets uitgestelde start om het starten van het afwasprogramma met 3 uur uit te stellen. Zie 'Een wasprogramma selecteren en starten'.

#### BEDIENING VAN HET APPARAAT

- 1. Controleer of het ingestelde niveau van de waterontharder juist is voor de waterhardheid in uw omgeving. Als dat niet het geval is, dan stelt u de waterontharder in.
- 2. Vul het zoutreservoir met zout voor afwasmachines.
- 3. Vul het glansmiddeldoseerbakje met glansmiddel.
- 4. Plaats bestek en serviesgoed in de afwasmachine.
- 5. Stel het juiste programma in voor het type lading en de mate van vervuiling.
- 6. Vul het afwasmiddeldoseerbakje met de juiste hoeveelheid afwasmiddel.
- 7. Start het wasprogramma.

#### DE WATERONTHARDER INSTELLEN

De waterontharder verwijdert mineralen en zouten van de watertoevoer. Deze mineralen en zouten kunnen schade aan het apparaat toebrengen.

Pas het niveau van de waterontharder aan als dit niveau niet overeenstemt met de hardheid van het water in uw omgeving.

Neem contact op met uw plaatselijke waterinstantie voor informatie over de hardheid van het water in uw omgeving.

Waterhardheid			Instelling wat heid	erhard-	
Duitse graden (°dH)	Franse graden (TH °)	mmol/l	Clarke-gra- den	handmatig	elek- tro- nisch
51 - 70	91 - 125	9,1 - 12,5	64 - 88	2 1)	10
43 - 50	76 - 90	7,6 - 9,0	53 - 63	2 1)	9

			<b>~</b>		
	Waterhard	neid		Instelling wat heid	terhard-
Duitse graden (°dH)	Franse graden (TH °)	mmol/l	Clarke-gra- den	handmatig	elek- tro- nisch
37 - 42	65 - 75	6,5 - 7,5	46 - 52	2 1)	8
29 - 36	51 - 64	5,1 - 6,4	36 - 45	2 1)	7
23 - 28	40 - 50	4,0 - 5,0	28 - 35	2 1)	6
19 - 22	33 - 39	3,3 - 3,9	23 - 27	2 1)	5 <sup>1)</sup>
15 - 18	26 - 32	2,6 - 3,2	18 - 22	1	4
11 - 14	19 - 25	1,9 - 2,5	13 - 17	1	3
4 - 10	7 - 18	0,7 - 1,8	5 - 12	1	2
< 4	< 7	< 0,7	< 5	1 <sup>2)</sup>	1 2)




<sup>2)</sup> Gebruik geen zout op dit niveau.



U moet de waterontharder handmatig en elektronisch instellen.

#### Handmatiq instellen

Zet de schijf voor de waterhardheid in stand 1 of 2 (zie de tabel).

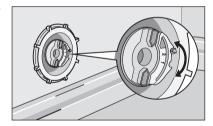

#### Elektronische aanpassing

- 1. Houd de toets starten/annuleren ingedrukt.
- 2. Draai de programmaschakelaar naar rechts, totdat de programmamarkering overeenkomt met het eerste afwasprogramma op het bedieningspaneel.
- 3. Laat de toets starten/annuleren los wanneer het controlelampje aan/uit en het controlelampje starten/annuleren beginnen te knipperen.
- 4. Tegelijkertijd begint het controlelampje einde programma te knipperen. Het aantal knipperingen toont de huidige afstelling.
  - Voorbeeld: 5 keer knipperen / pauze / 5 keer knipperen = niveau 5.
- 5. Druk op de toets starten/annuleren om de instelling te wijzigen. Telkens als u op de toets start/annuleren drukt, gaat de instelling naar het daaropvolgende niveau.
- 6. Schakel het apparaat uit om de bewerking op te slaan.



Gebruik van zout voor de vaatwasser

Wanneer u de waterontharder elektronisch instelt op niveau 1, blijft het zoutcontrolelampje niet branden.


OP DE VAATWASSER

#### GEBRUIK VAN ZOUT VOOR DE VAATWASSER


- 1. Draai de dop linksom om het zoutreservoir te openen.
- 2. Vul het zoutreservoir met 1 liter water (u vult alleen bij het eerste gebruik zout bij).
- 3. Gebruik de trechter om het zoutreservoir te vullen met zout.
- 4. Verwijder het zout rond de opening van het zoutreservoir.
- 5. Draai de dop rechtsom om het zoutreservoir te sluiten.



Het is normaal dat water uit het zoutreservoir stroomt wanneer u dit vult met zout.

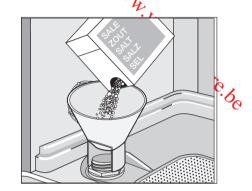

## GEBRUIK VAN AFWASMIDDEL EN GLANSMIDDEL

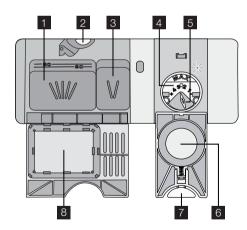

#### Gebruik van vaatwasmiddelen:




Gebruik niet meer dan de juiste hoeveelheid afwasmiddel om het milieu te beschermen. Volg het advies van de afwasmiddelfabrikant op de verpakking.

Volg deze stappen om het afwasmiddelbakje te vullen:

- 1. Druk op de vrijgaveknop 2 om het deksel 8 van het afwasmiddelbakje te openen.
- 2. Doe het afwasmiddeltablet in het afwasmiddeldoseerbakje 1.

- 3. Als het afwasprogramma over een voorspoelfase beschikt, plaats dan een kleine dosis afwasmiddel in het afwasmiddelbakie voor voorspoelen 3.
- 4. Als u afwasmiddeltabletten gebruikt, plaatst u deze in het afwasmiddelbakie 1.
- 5. Sluit het afwasmiddelbakje. Druk op het deksel totdat het op zim plaats klikt.



### Gebruik van glansspoelmiddel

Ridenborre.be i Met glansmiddel wordt het serviesgoed zonder vlekken of strepen gedroogd. Het glansmiddeldoseerbakje voegt automatisch glansmiddel toe tijdens de laatste keer spoelen.

Voer deze stappen uit om het glansmiddeldoseerbakje bij te vullen:

- 1. Druk op de vrijgaveknop 7 om het deksel 6 van het glansmiddeldoseerbakje te openen.
- 2. Vul het glansmiddeldoseerbakje met glansmiddel 4. De markering 'max' toont het maximale niveau.
- 3. Verwijder gemorst glansmiddel met een absorberend doekje om te voorkomen dat er te veel schuim ontstaat tiidens het afwassen.
- 4. Sluit het glansmiddeldoseerbakje. Druk op het deksel totdat het op zijn plaats klikt.

#### Stel de glansmiddeldosering in

Fabrieksinstelling: stand 3.

U kunt de dosering van het glansmiddel instellen tussen stand 1 (laagste dosering) en stand 4 (hoogste dosering).

Draai de glansmiddelknop om de dosering te verhogen of verlagen 5.

#### Gebruik van gecombineerde afwasmiddeltabletten:

Dit zijn producten met een gecombineerde reinigings-, glans- en zoutfunctie Sommige soorten tabletten kunnen andere middelen bevatten.

Als u tabletten gebruikt die speciaal zout en glansmiddel bevatten, is het niet nodig om de doseerbakies voor zout en glansmiddel te vullen. In deze omstandigheden zal het indicatielampie voor glansmiddel blijven branden als het apparaat is uitgeschakeld.

- 1. Controleer of deze producten geschikt zijn voor uw waterhardheid. Zie de instructies van de fabrikant.
- 2. Kies de laagste instelling voor de waterhardheid en de dosering van het glansmiddel.

#### Om terug te keren en opnieuw wasmiddel, zout en glansmiddel in aparte doseringen te aebruiken:

- 1. Vul het zoutreservoir en het glansmiddeldoseerbakje.
- 2. Stel de instelling van de waterontharder op het hoogste niveau in.
- 3. Draai een wasprogramma zonder serviesgoed.
- 4. Stel de waterontharder af op de waterhardheid in uw omgeving.

#### DF VAATWASSFR INRUIMFN

#### Adviezen

- De vaatwasser inruimen

  5. Stel de glansmiddeldosering in.


  AATWASSER INRUIMEN

  zen

   Plaats geen voorwerpen in het apparaat die water kunnen absorberen (sponzen, keukenhanddoeken) andenboredere.bo kenhanddoeken).
- Verwijder alle voedselresten van de voorwerpen.
- Maak aangebrande voedselresten op de voorwerpen zachter.
- Plaats holle voorwerpen (bijv. kopies, glazen en pannen) met de opening naar bene
- Zorg ervoor dat zich geen water kan ophopen in opbergdozen of kommen.
- Zorg ervoor dat serviesgoed en bestek niet in elkaar liggen.
- Zorg ervoor dat glazen andere glazen niet aanraken.
- Leg kleine voorwerpen in de bestekmand.
- Meng lepels met ander bestek om te voorkomen dat ze aan elkaar kleven.
- Als u de voorwerpen in de manden plaatst, zorg er dan voor dat het water alle oppervlakken kan bereiken.
- Leg lichte voorwerpen in het bovenrek. Zorg ervoor dat de voorwerpen niet verschuiven.
- Waterdruppels kunnen zich ophopen op plastic voorwerpen en antiaanbakpannen.

#### Onderrek

Plaats steelpannen, deksels, borden, slakommen en bestek in het onderrek. Rangschik dekschalen en grote deksels langs de rand van het onderrek.

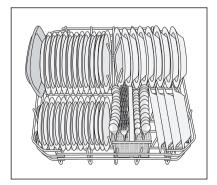




#### De bestekmand

Plaats vorken en lepels met het handvat naar beneden.

Plaats messen met het handvat naar boven.

Meng lepels met ander bestek om te voorkomen dat ze aan elkaar kleven.

Gebruik het bestekrooster. Als de afmetingen van het bestek het gebruik van de bestekroosters voorkomen, verwijder ze dan.

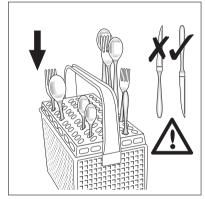


#### **Bovenrek**


Het bovenrek is geschikt voor borden (met een maximale diameter tot 24 cm), schoteltjes, slakommen, kopjes en glazen, pannen en deksels. Plaats voorwerpen zo dat water alle oppervlakken kan bereiken.



Plaats geen borden in de eerste drie voorste delen van het rek. Zorg ervoor dat de borden voorover kantelen.

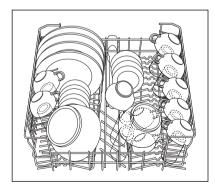

Zet glazen met een lange voet ondersteboven in de kopjesrekken. Voor grotere voorwerpen kunnen de kopjesrekken worden opgeklapt.

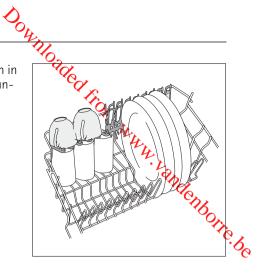

#### Hoogteverstelling van het bovenrek

U kunt het bovenrek in twee standen zetten om de laadflexibiliteit te vergroten.



#### LFT OP!

Stel de hoogte af voordat u het bovenrek gebruikt.

Maximale hoogte van borden in:			
het bovenrek het onderrek			
Bovenste stand	20 cm	31 cm	
Laagste stand	24 cm	27 cm	


Volg deze stappen om het bovenrek in de bovenste stand te zetten:

- 1. Verwijder de vergrendelingen (A) van het bovenrek.
- 2. Trek het rek naar buiten.
- 3. Zet het rek in de hoogste stand.
- 4. Zet de vergrendelingen (A) van het bovenrek terug in hun oorspronkelijke stand.



#### LFT OP!

Als het rek zich in de hoogste stand bevindt, kunnen er geen kopjes in de kopjesrekken geplaatst worden.

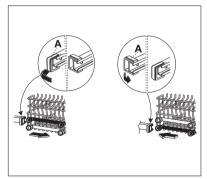

#### WASPROGRAMMA'S

		DOW.	Wasprogramma's 17
SPROGRAMMA'S  Programma  Soort vuil  Soort serviesgoed  Programmabeschrijving			
Programma	Soort vuil	Soort serviesgoed	Programmabeschrijving
PRO 70	Sterk vervuild	Serviesgoed, bestek en pannen	Voorspoelen Wassen 70 °C 2 middelste spoelgangen Laatste spoelgang Drogen
NORMAL	Normaal ver- vuild	Serviesgoed en bestek	Voorspoelen Wassen 65 °C 1 middelste spoelgang Laatste spoelgang Drogen
ECO 1)	Normaal ver- vuild	Serviesgoed en bestek	Voorspoelen Wassen 50 °C 1 middelste spoelgang Laatste spoelgang Drogen
	goed snel te spoel voedselresten niet vastkoeken en ont geurtjes in het app	ogramma geen afwas-	1 koude spoelgang

<sup>1)</sup> Dit is het standaardprogramma voor testinstituten (zie de meegeleverde brochure voor testinformatie). Met dit programma hebt u de meest efficiënte water- en energieconsumptie voor normaal bevuild serviesgoed en bestek.

#### Verbruikswaarden

Programma	Programmatijd (minuut)	Energie (kWh)	Water (liter)
PRO 70	120 - 130	1,8 - 2,0	22 - 24
NORMAL	100 - 110	1,4 - 1,6	19 - 21
ECO	130 - 140	1,0 - 1,2	14 - 16
	12	0,1	5

 $\mathbf{i}$ 

De druk en temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer en de hoeveelheid vaat kan deze waarden veranderen.

#### EEN AFWASPROGRAMMA SELECTEREN EN STARTEN

#### Een wasprogramma selecteren en starten zonder uitgestelde start

- 1. Sluit de deur.
- 2. Selecteer een wasprogramma. Zie 'Wasprogramma's'.

- Een afwasprogramma selecteren en starten
  Het controlelampje aan/uit gaat branden.
  3. Druk op de toets start/annuleren Het wasprogramma start automatisch.

- Het controlelampje aan/uit gaar v..

  3. Druk op de toets start/annuleren Het wasprogramm.

   Het controlelampje starten/annuleren gaat branden

  Een wasprogramma selecteren en starten met uitgestelde start

  1. Sluit de deur.

  Calanteer een wasprogramma.

  Calanteer een wasprog



Het openen van de deur van het apparaat onderbreekt het aftelproces. Als u de deur weer sluit, gaat het aftellen verder vanaf het punt van onderbreking.

#### Het afwasprogramma onderbreken

- Open de deur van het apparaat.
  - Het afwasprogramma stopt.
- Sluit de deur van het apparaat.
  - Het afwasprogramma gaat verder vanaf het punt waar het werd onderbroken.

#### Het annuleren van een wasprogramma of een uitgestelde start



Indien een wasprogramma of een uitgestelde start nog niet is begonnen, kunt u de selectie veranderen.

Indien een wasprogramma of een uitgestelde start is begonnen, kunt u de selectie niet veranderen. Het wasprogramma of de uitgestelde start moet worden geannuleerd om een nieuwe selectie te maken

#### Het annuleren van een wasprogramma

- 1. Druk op de toets start/annuleren en houd ingedrukt totdat het indicatielampje start/ annuleren uit gaat.
- 2. Controleer of er afwasmiddel in het afwasmiddelbakje aanwezig is voordat u een nieuw wasprogramma start.

#### Het annuleren van een uitgestelde start

- 1. Druk op de toets start/annuleren en houd ingedrukt totdat het indicatielampje start/ annuleren en het indicatielampje uitgestelde start uit gaan.
- 2. Druk op de toets starten/annuleren om het afwasprogramma te starten.

#### Aan het einde van het afwasprogramma

- Stopt het apparaat automatisch.
- Het indicatielampje einde programma brandt.
- 1. Schakel het apparaat uit.
- 2. Open de deur van het apparaat.

Onderhoud en reiniging

3. Laat de deur een paar minuten op een kier staan, voorstetere droogresultaten.

#### Verwijder de voorwerpen uit de manden.

- der de voorwerpen uit de ma...

  Laat de borden afkoelen voordat u deze uit het apparaat voelig voor beschadigingen.

  Ruim eerst het onderrek en dan het bovenrek uit.

  Er kan water liggen aan de zijkanten en op de deur van het apparaat. Roestvrij staal koelt sneller af dan borden.


#### ONDERHOUD EN REINIGING

#### De filters verwijderen en reinigen


Vuile filters verminderen de wasresultaten. Controleer regelmatig de filters en reinig deze zo nodiq.

Het apparaat heeft drie filters:


- grove filter (A)
- microfilter (B)
- platte filter (C).

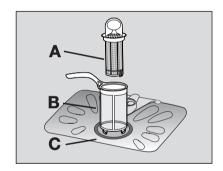

- 1. Om de filters (A) en (B) los te maken, draait u de hendel op de microfilter (B) ca. 1/4 draai linksom en verwijdert u deze.
- 2. Houd de grove filter (A) vast aan de hendel en verwijder deze uit de microfilter (B).

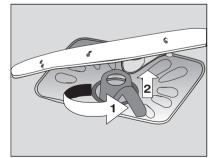

- 3. Verwijder het platte filter (C) uit de bodem van het apparaat.
- 4. Maak de filters schoon onder stromend water
- 5. Zet de platte filter (C) op zijn oorspronkelijke plaats. Zorg ervoor dat ze goed worden gemonteerd onder de twee geleiders (D).
- 6. Plaats het grove filter (A) in het microfilter (B) en druk ze tegen elkaar.
- 7. Zet de filters (A) en (B) op hun plaats. Draai de hendel op de microfilter (B) rechtsom tot deze vergrendelt.

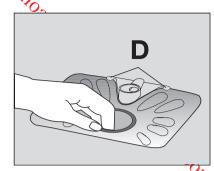

## De sproeiarmen reinigen

Probeer niet de sproeiarmen te verwijderen.

Als etensresten de openingen in de sproeiarmen hebben verstopt, verwijder deze dan met een smal en puntig voorwerp.

### De buitenoppervlakken reinigen

Reinig de buitenoppervlakken van het apparaat en het bedieningspaneel met een vochtige zachte doek.

Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen.

Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsies of oplosmiddelen (bijv. aceton).

#### PROBLEMEN OPLOSSEN

Het apparaat start of stopt niet tijdens de werking.

Probeer eerst het probleem zelf op te lossen (zie tabel). Neem indien dit niet lukt contact op met de service-afdeling.

Storing	Storingscode	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
Het apparaat wordt niet ge- vuld met water.	<ul> <li>Het controlelampje starten/annuleren knippert.</li> <li>Het indicatielampje einde programma knippert één keer.</li> </ul>	De waterkraan is verstopt of aangezet met kalkaanslag.	Maak de waterkraan schoon.
		De waterdruk is te laag.	Neem contact op met de waterleidingsmaat- schappij.
		De waterkraan is dicht.	Draai de waterkraan open.
		Het filter in de water- aanvoerslang is ver- stopt.	Maak het filter schoon.

DON.
7/6.

Storing	Storingscode	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing	
		De aansluiting van de wateraanvoerslang is niet correct.	Zorg dat de aansluiting altijd correct is.	
		De watertoevoerslang is beschadigd.	Verzeker u ervan dat de watertoevoerslang niet is beschadigd.	
Het apparaat pompt geen wa- ter weg.	<ul> <li>Het controlelampje starten/annuleren knippert.</li> <li>Het indicatielampje einde programma knippert twee keer.</li> </ul>	De gootsteenafvoer is geblokkeerd.	Ontstop de gootsteen- afvoer.	.01.
		De aansluiting van de waterafvoerslang is niet correct.	Zorg dat de aansluiting altijd correct is.	
		De waterafvoerslang is beschadigd.	Verzeker u ervan dat de waterafvoerslang niet is beschadigd.	
Anti-overstro- mingsinrichting werkt.	<ul> <li>Het controlelampje starten/annuleren knippert.</li> <li>Het indicatielampje einde programma knippert drie keer.</li> </ul>		Draai de waterkraan dicht en neem contact op met de service-af- deling.	
Het programma begint niet.		De deur van het apparaat is open.	Sluit de deur goed.	
		De stekker is niet aangesloten.	Steek de stekker in het stopcontact.	
		De zekering in de meterkast is doorgebrand.	Vervang de zekering.	
		De uitgestelde start is ingesteld.	Zie 'Een wasprogram- ma selecteren en star- ten' als u de uitgestel- de start wilt annuleren.	

Schakel het apparaat na de controle in. Het programma gaat verder vanaf het punt waar het werd onderbroken.

Als het probleem opnieuw optreedt, neem dan contact op met onze service-afdeling. Voor andere, niet in de tabel beschreven storingscodes, dient u contact op te nemen met onze service-afdeling.

De contactgegevens van het servicecentrum staan op het typeplaatje.

Wij adviseren u om de gegevens hier te noteren:

Model (MOD.)	
Productnummer (PNC)	
Serienummer (S.N.)	



## De was- en droogresultaten zijn niet naar tevredenbeid

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
De borden zijn niet schoon.	Het geselecteerde afwaspro- gramma is niet geschikt voor het type lading en mate van vervuiling.	Zorg ervoor dat het afwaspro- gramma geschikt is voor het ty- pe lading en mate van vervui- ling.
	De rekken zijn niet goed ingedeeld, zodat het water er niet aan alle kanten bij kan.	Vul de rekken op de juiste ma- nier.
	De sproeiarmen kunnen niet vrij draaien als gevolg van een onjuiste plaatsing van het ser- viesgoed.	Zorg ervoor dat een goede plaatsing van het serviesgoed de sproeiarmen niet blokkeert.
	De filters zijn vuil of niet juist gemonteerd en geplaatst.	Zorg ervoor dat de filters schoon zijn en op de juiste ma- nier gemonteerd en geïnstal- leerd.
	Er is te weinig of geen afwas- middel gebruikt.	Zorg voor voldoende afwasmiddel.
Er zitten kalkresten op de bor- den.	Het zoutreservoir is leeg.	Vul het zoutreservoir met zout voor afwasmachines.
	Foutieve instelling waterhard- heid	Stel de waterontharder af.
	Het deksel van het zoutreservoir is niet goed gesloten.	Zorg ervoor dat de dop van het zoutreservoir goed geslo- ten is.
De glazen en borden vertonen strepen, melkachtige vlekken of een blauwzweem.	De dosering van het glansmiddel is te hoog.	Verminder de glansmiddeldo- sering.
Opgedroogde waterdruppels op de glazen en de borden.	De dosering van het glansmiddel is te laag.	Verhoog de dosering van het glansmiddel.
	Het afwasmiddel kan de oor- zaak zijn.	Gebruik een ander merk afwasmiddel.
Het serviesgoed is nat.	U heeft een afwasprogramma ingesteld zonder droogfase of met een verkorte droogfase.	Laat de deur van de afwasau- tomaat een paar minuten op een kier staan voordat u het serviesgoed uit de machine haalt.
Het serviesgoed is nat en dof.	Het glansmiddeldoseerbakje is leeg.	Vul het glansmiddeldoseerbakje met glansmiddel.
	De multitab-functie staat aan (deze functie schakelt het glansmiddeldoseerbakje auto- matisch uit).	De glansmiddeldosering activeren.

#### TECHNISCHE GEGEVENS

	Q <sub>0</sub>	
	4	Technische gegevens 23
HNISCHE GEGEVENS	DOWNIO ACC	
Afmeting	Breedte	596 mm
	Hoogte	818 - 878 mm
	Diepte	575 mm
Leidingwaterdruk	Minimaal	0.5 bar (0.05 MPa)
	Maximaal	8 bar (0,8 MPa)
Watertoevoer 1)	Koud water of warm water	maximaal 60 °C
Capaciteit	Couverts	12

1) Sluit de slang aan op een kraan met 3/4"-schroefdraad.



Informatie over de elektrische aansluiting staat op het typeplaatje op de binnenrand van de deur van het apparaat.



Gebruik een heet watervoorziening om het energieverbruik te verminderen, als het hete water door alternatieve, milieuvriendelijkere energiebronnen geproduceerd wordt (bijv. zonne- of fotovoltaïsche panelen en wind).

#### MILIEUBESCHERMING

Het symbool a op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht.

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en herbruikbaar. De kunststofonderdelen zijn gemarkeerd, bijv. >PE<, >PS<, enz. Gooi het verpakkingsmateriaal in de daarvoor bedoelde container bij uw plaatselijke afvaldienst.



#### WAARSCHUWING!

Volg de volgende procedure om het apparaat weg te gooien:

- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Snijd de hoofdkabels en stekkers af en gooi ze weg.
- Verwijder het slot van de deur. Dit voorkomt dat kinderen zichzelf in het apparaat insluiten en zo hun leven in gevaar brengen.

### FOR PERFECT RESULTS

ERFECT RESULTS

Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many simpler – features you might not find on ordinal appliances. Please spend a few minutes reading to get from it. years, with innovative technologies that help make life

#### ACCESSORIES AND CONSUMABLES

In the AEG webshop, you'll find everything you need to keep all your AEG appliances looking spotless and working perfectly. Along with a wide range of accessories designed and built to the high quality standards you would expect, from specialist cookware to cutlery baskets, from bottle holders to delicate laundry bags...











Visit the webshop at: www.aeg-electrolux.com/shop

Contents 25

#### **CONTENTS**

26 Safety information
29 Product description
Control panel
Ise of the applir
ing the wat
dishwar

- 30 Control pane.
  31 Use of the appliance 31 Setting the water softeners 33 Use of dishwasher salt 33 Use of detergent and rinse aid 15 Loading cutlery and dishes 34 Loading cutlery and dishes 35 Carammes 36 Carammes 36 Control pane. programme
  - 39 Care and cleaning
  - 41 What to do if...
  - 43 Technical data
  - 43 Environment concerns

The following symbols are used in this user manual:



Important information concerning your personal safety and information on how to avoid damaging the appliance.



General information and tips



Environmental information

Subject to change without notice



SAFETY INFORMATION

Before the installation and use, read this manual carefully:

• For your safety and the safety of your property.

• To help the environment.

• For the correct operation of the appliance.

Always keep these instructions with the appliance also if you move or give it was different person. • For the correct operation of the appliance.

Always keep these instructions with the appliance also if you move or give it to a vince ent person.

The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use causes damage.

### Children and vulnerable persons safety

- functions or lack of experience and knowledge to use the appliance. They must have supervision or instruction for the operation of the appliance by a person who is responsible for their safety.
- Keep all packaging away from children. There is the risk of suffocation or injury.
- Keep all detergents in a safe area. Do not let the children touch the detergents.
- Keep children and pets away from the appliance when the door is open.

#### General safety

- Do not change the specifications of this appliance. There is the risk of injury and damage to the appliance.
- Obey the safety instructions from the detergent manufacturer to prevent burns to eves. mouth and throat.
- Do not drink the water from the appliance. Particles of detergent can stay in your appliance.
- Do not keep the appliance door open without supervision. This to prevent injury and to fall on an open door.
- Do not sit or stand on the open door.

#### Use

- The appliance is only for domestic use. Do not use the appliance for other uses to prevent injury to persons and damage to property.
- Only use the appliance to clean accessories that are applicable for dishwashers.
- Do not put flammable products or items that are wet with flammable products in. near or on the appliance. Risk of explosion or fire.
- Put the knives and all items with sharp points in the cutlery basket with their points down. If not, put in a horizontal position in the upper basket or in the knife basket. (Not all models have the knife basket).
- Use only specified products for dishwashers (detergent, salt, rinse aid).
- Types of salt that are not specified for dishwashers can cause damage to the water softener.
- Fill the appliance with salt before you start a washing programme. Remaining salt in the appliance can cause corrosion or make a hole in the bottom of the appliance.

- Do not fill the rinse aid dispenser with other products than the rinse aid, (dishwasher cleaning agent, liquid detergent). This can cause damage to the appliance.
- Make sure that the spray arms can move freely before you start a washing programme.
- The appliance can release not operates. There is a risk of skin burns.
   Do not remove the dishes from the appliance until the washing programme is compared and cleaning
   Before you clean the appliance, deactivate it and disconnect the mains plug from the mains socket.

#### Care and cleaning

- filters is correct. An incorrect installation causes unsatisfactory washing results and damage to the appliance.
- Do not use spray water or steam to clean the appliance. Risk of electrical shock and damage to the appliance.

#### Installation

- Make sure that the appliance is not damaged. Do not install or connect a damaged appliance, contact the supplier.
- Remove all packaging before you install and use the appliance.
- Only a qualified person must do the electrical connection, the plumbing and the installation of the appliance. This to prevent the risks of structural damage or injury.
- Make sure that the mains plug is disconnected from the mains socket during installation.
- Do not drill into the sides of the appliance to prevent damage to hydraulic components and electrical components.
- Important! Obey the instructions in the template supplied with the appliance:
  - To install the appliance.
  - To assemble the door panel.
  - To connect to the water supply and drain.
- Make sure that the appliance is installed below and adjacent to safe structures.

#### Frost precautions

- Do not install the appliance where the temperature is less than 0 °C.
- The manufacturer is not responsible for frost damage.

#### Water connection


- Use new hoses to connect the appliance to the water supply. Do not use used hoses.
- Do not connect the appliance to new pipes or pipes not used for a long time. Let the water flow for some minutes, then connect the inlet hose.
- Make sure not to squash or cause damage to the water hoses when you install the appliance.
- Make sure that the water couplings are tight to prevent a water leakage.
- The first time you use the appliance, make sure that the hoses do not have water leaks.

- Safety information
   The water inlet hose has a safety valve and a double steath with an inner mains cable. There is pressure in the water inlet hose only when the water flows. If there is a leak in the water inlet hose, the safety valve interrupts the flow of water.
  - Be careful when you connect the water inlet hose:
    - Do not put the water inlet hose or the safety valve in water
    - If the water inlet hose or the safety valve are damaged, immediately disconnect Tave. Nootre be the mains plug from the mains socket.
    - Contact the service centre to replace the water inlet hose with safety



#### WARNING!

Dangerous voltage.

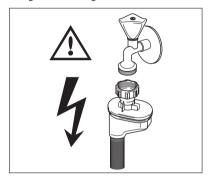

#### Electrical connection

- The appliance must be earthed.
- Make sure that the electrical information on the rating plate agrees with the power supply.
- Always use a correctly installed shockproof socket.
- Do not use multiple plugs and extension cables. There is a risk of fire.
- Do not replace or change the mains cable. Contact the service centre.
- Make sure not to squash or cause damage to the mains plug and cable behind the appliance.
- Make sure that there is access to the mains plug after the installation.
- Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug.

#### Service centre

- Only a qualified person can repair or work on the appliance. Contact the service centre.
- Use only original spare parts.

#### To discard the appliance

- To prevent the risk of injury or damage:
  - Disconnect the mains plug from the mains socket.
  - Cut off the mains cable and discard it.

- Product description 29

   Remove the door catch. This prevents children or pots to be closed in the appliance. There is a risk of suffocation.
- Discard the appliance at the local waste disposal centre.




#### WARNING!

- WARNING.
  The dishwasher detergents are as a life of the detergent occurs with these detergents, contact immediately a physician.
  If the detergent gets into the mouth, contact immediately a physician and clean the eyes of the water.
  If the detergent gets into the eyes, contact immediately a physician and clean the eyes of the water.


- Fill the detergent dispenser only before you start a washing programme.

#### PRODUCT DESCRIPTION

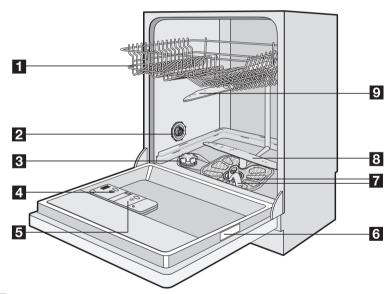

- 1 Upper basket
- 2 Water hardness dial
- 3 Salt container
- 4 Detergent dispenser
- 5 Rinse aid dispenser
- 6 Rating plate
- 7 Filters
- 8 Lower spray arm
- 9 Upper spray arm

## **CONTROL PANEL**

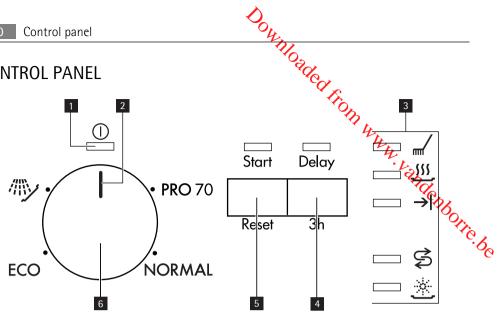

- 1 On/off indicator light
- 2 Programme marker
- 3 Indicator lights
- 4 Delay start button
- 5 Start/cancel button
- 6 Programme knob

Indicator lights						
wash	It comes on when the washing phase or the rinsing phase operates.					
<u>SSS</u> Dry	It comes on when the drying phase operates.					
→  End-of-programme	<ul> <li>It comes on when:</li> <li>The washing programme is completed.</li> <li>You adjust the level of the water softener.</li> <li>There is a malfunction of the appliance.</li> </ul>					
동alt <sup>1)</sup>	It comes on when it is necessary to fill the salt container. Refer to 'Use of dishwasher salt'.  After you fill the container, the salt indicator light can stay on for some hours. This does not have an unwanted effect on the operation of the appliance.					
<del>光</del> Rinse aid <sup>1)</sup>	It comes on when it is necessary to fill the rinse aid container. Refer to 'Use of detergent and rinse aid'.					

<sup>1)</sup> When the salt and/or rinse aid containers are empty, the related indicator lights do not come on while a washing programme operates.

## Programme knob and on/off indicator light

# amme knob and on/off indicator light To switch on the appliance and select a washing programme:

- Turn the programme knob clockwise or counterclock...
   the programme knob must agree with one of the washing programmes on the panel.
   The on/off indicator light comes on.
   To switch off the appliance:

   Turn the programme knob clockwise or counterclockwise until the programme marker agrees with the on/off indicator light.
   To she goes off.

#### Delay start button

Use this button to delay the start of the washing programme with an interval of 3 hours. Refer to 'Select and start a washing programme'.

#### USE OF THE APPLIANCE

- 1. Be sure that the set level of the water softener agrees with the water hardness in your area. If not, adjust the water softener.
- 2. Fill the salt container with dishwasher salt.
- 3. Fill the rinse aid dispenser with rinse aid.
- 4. Load cutlery and dishes into the appliance.
- 5. Set the correct washing programme for the type of load and soil.
- 6. Fill the detergent dispenser with the correct quantity of detergent.
- 7. Start the washing programme.

#### SETTING THE WATER SOFTENER

The water softener removes minerals and salts from the water supply. These minerals and salts can cause damage to the appliance.

Adjust the level of the water softener if this does not agree with the water hardness in your area.

Contact your local water authority to know the water hardness in your area.

Water hardness				Water hardness ad- justment	
German degrees (°dH)	French degrees (TH°)	mmol/l	Clarke de- grees	manually	elec- troni- cally
51 - 70	91 - 125	9,1 - 12,5	64 - 88	2 1)	10
43 - 50	76 - 90	7,6 - 9,0	53 - 63	2 1)	9
37 - 42	65 - 75	6,5 - 7,5	46 - 52	2 <sup>1)</sup>	8


YO <sub>2</sub>									
	Water hardness ad- justment								
German degrees (°dH)	French degrees (TH°)	mmol/l	Clarke de- grees	manually	elec- troni- cally				
29 - 36	51 - 64	5,1 - 6,4	36 - 45	2 <sup>1)</sup>	7				
23 - 28	40 - 50	4,0 - 5,0	28 - 35	21)	6				
19 - 22	33 - 39	3,3 - 3,9	23 - 27	21)	5 <sup>1)</sup>				
15 - 18	26 - 32	2,6 - 3,2	18 - 22	1	4	Ļ			
11 - 14	19 - 25	1,9 - 2,5	13 - 17	1	3	0.0			
4 - 10	7 - 18	0,7 - 1,8	5 - 12	1	2				

< 0.7

< 4

1) Factory position.


2) Do not use salt at this level.



< 7

#### Manual adjustment

Turn the water hardness dial to the position 1 or 2 (refer to the table).

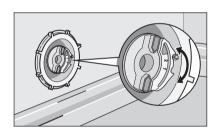

12)

< 5

12)


#### Electronic adjustment

- 1. Press and hold the start/cancel button.
- 2. Turn the programme knob clockwise until the programme marker agrees with the first available washing programme on the control panel.
- 3. Release the start/cancel button when the on/off and the start/cancel indicator lights start to flash
- 4. At the same time, the end-of-programme indicator light starts to flash. The number of flashes shows the current adjustment.
  - Example: 5 flashes / pause / 5 flashes = level 5.
- 5. Press the start/cancel button to change the adjustment. Each time you press the start/cancel button, the adjustment goes to the subsequent level.
- 6. Switch off the appliance to keep the operation.
- If the water softener is set electronically to the level 1, the salt indicator light stays off.

#### USF OF DISHWASHER SALT

How to fill the salt container


- 1. Turn the cap counterclockwise and open the salt container.
- 2. Fill the salt container with 1 litre of water (only for the first time you fill with salt).
- 3. Use the funnel to fill the salt container with salt
- 4. Remove the salt around the opening of the salt container.
- 5. Turn the cap clockwise to close the salt container.

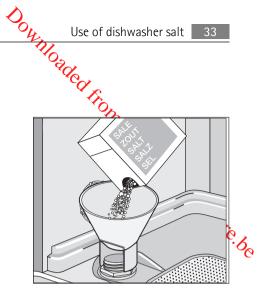



It is correct that water comes out from the salt container when you fill it with salt.

#### USE OF DETERGENT AND RINSE AID

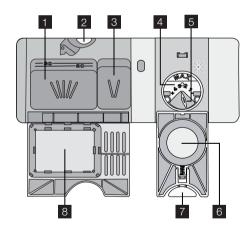

#### Use of detergent



To help the environment, do not use more than the correct quantity of detergent. Follow the detergent manufacturer recommendations on the detergent packaging.

Do these steps to fill the detergent dispenser:

- 1. Press the release button 2 to open the lid 8 of the detergent dispenser.
- 2. Put the detergent in the dispenser 1.
- 3. If the washing programme has a prewash phase, put a small quantity of detergent in the prewash detergent compartment 3 .
- 4. If you use the detergent tablets, put the tablet in the detergent dispenser 1.

Loading cutlery and dishes

5. Close the detergent dispenser. Press the lid until it looks into position.



Different brands of detarge...
have the best cleaning results during short washing, grammes when you use the detergent tablets to fully remove the washing frinse aid

Rinse aid makes it possible to dry the dishes without streaks and stains.

The rinse aid dispenser automatically adds rinse aid during the last rinsing phase on the fill the rinse aid dispenser:

The maximum level. Different brands of detergent dissolve in different times. Some detergent tablets do not

#### Use of rinse aid



- 3. Remove the spilled rinse aid with an absorbent cloth to prevent too much foam during the washing programme.
- 4. Close the rinse aid dispenser. Press the lid until it locks into position.

#### Adjust the rinse aid dosage

Factory set: position 3.

You can set the rinse aid dosage between position 1 (lowest dosage) and position 4 (highest dosage).

Turn the rinse aid selector 5 to increase or decrease the dosage.

#### Use of combi detergent tablets

These tablets contain agents such as detergent, rinse aid and dishwasher salt. Some types of tablets can contain other agents.

When you use tablets, that contain special salt and rinse aid, it is not necessary to fill the salt and rinse aid containers. In this condition the rinse aid indicator light stays on when the appliance is switched on.

- 1. Do a check if these tablets are applicable for the local water hardness. Refer to the instructions from the manufacturer.
- 2. Select the lowest setting for the water hardness and rinse aid dosage.

#### To go back and use separately detergent, salt and rinse aid

- 1. Fill the salt container and rinse aid dispenser.
- 2. Adjust the water hardness setting to the highest level.
- 3. Do a washing programme without dishes.
- 4. Adjust the water softener to the water hardness in your area.
- 5. Adjust the rinse aid dosage.

## LOADING CUTLERY AND DISHES

#### Hints and tips


- Do not put in the appliance items that can absorb water (sponges, household cloths).
- Remove the remaining food from the items.


- Make soft the remaining burned food on the items.

- Make sure that water does not collect in containers or in vove.
  Make sure that cutlery and dishes do not bond together.
  Make sure that the glasses do not touch other glasses.
  Put small items in the cutlery basket.
  Mix the spoons with other cutlery to prevent them to bond together.
  When you put the items in the baskets, make sure that the water can touch all surfaces.
  Put light items in the upper basket. Make sure that the items do not move.

#### Lower basket

Put the saucepans, lids, plates, salad bowls and cutlery in the lower basket. Arrange the service dishes and large lids around the edge of the basket.

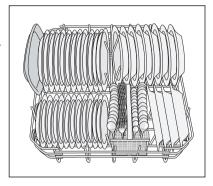

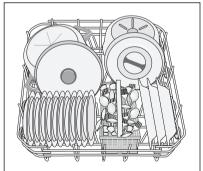


#### The cutlery basket

Put the forks and spoons with the handles down.

Put the knives with the handles up. Mix the spoons with other cutlery to prevent them to bond together.

Use the cutlery grid. If the dimensions of the cutlery prevent use of the cutlery grid, you can easily remove it.

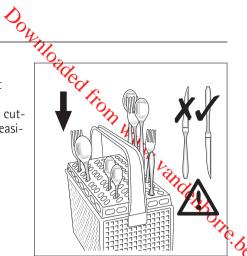


#### Upper basket


The upper basket is for plates (maximum 24 cm in diameter), saucers, salad bowls, cups, glasses, pots and lids. Arrange the items to let water touch all surfaces.



Prevent to put plates in the first three sectors in the front part of the basket. Make sure the plates tilt forward.

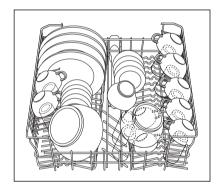

Put the glasses with long stems in the cup racks with the stems up. For longer items, fold the cup racks up.

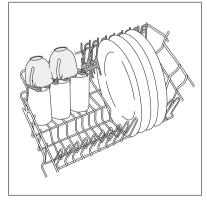

#### Adjustment of the height of the upper basket

You can put the upper basket in two positions to increase the load flexibility.



#### CAUTION!

Adjust the height before you load the upper basket.

004
47
<b>*C</b>

Maximum height of the dishes in:				
the upper basket the lower basket				
Higher position	20 cm	31 cm		
Lower position	24 cm	27 cm		


Do these steps to move the upper basket to the higher position:

- 1. Move the front runner stops (A) out.
- 2. Pull the basket out.
- 3. Put the basket in the upper position.
- 4. Put back the front runner stops (A) in their initial position.



### CAUTION!

If the basket is in the upper position, do not put cups on the cup racks.

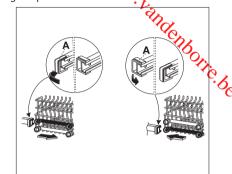

### WASHING PROGRAMMES

Programme	Type of soil	Type of load	Programme description
PRO 70	Heavy soil	Crockery, cutlery, pots and pans	Prewash Wash 70 °C 2 middle rinses Last rinse Dry
NORMAL	Normal soil	Crockery and cutlery	Prewash Wash 65 °C 1 middle rinse Last rinse Dry
ECO 1)	Normal soil	Crockery and cutlery	Prewash Wash 50 °C 1 middle rinse Last rinse Dry
	Use this programme to quickly rinse the dishes. This prevents the remaining food to bond on the dishes and bad odours to come out from the appliance.  Do not use detergent with this programme.		1 cold rinse

<sup>1)</sup> This is the standard programme for test institutes (refer to the supplied leaflet for test information). With this programme you have the most efficient use of water and energy consumption for crockery and cutlery with normal soil.

# Downloade

### Consumption values

<u> </u>				
Programme	Programme time (mi- nute)	Energy (kWh)	Water (litre)	
PRO 70	120 - 130	1,8 - 2,0	22 - 24	
NORMAL	100 - 110	1,4 - 1,6	19 - 21	
ECO	130 - 140	1,0 - 1,2	14 - 16	
	12	0,1	5	

 $oxed{\mathbf{i}}$ 

The water pressure and temperature, the variations of the mains supply and the quantity of dishes can change the consumption values.


### SFLECT AND START A WASHING PROGRAMME

### Select and start a washing programme without delay start

- Close the door.
- 2. Select a washing programme. Refer to 'Washing programmes'.
  - The on/off indicator light comes on.
- 3. Press the start/cancel button. The washing programme starts automatically.
  - The start/cancel indicator light comes on.

### Select and start a washing programme with delay start

- 1. Close the door.
- 2. Select a washing programme.
- 3. Press the delay start button.
  - The delay start indicator light comes on.
- 4. Press the start/cancel button. The countdown starts automatically.
  - When the countdown is completed, the washing programme starts automatically and the delay start indicator light goes off.



### Interruption of a washing programme

- Open the appliance door.
  - The washing programme stops.
- Close the appliance door.
  - The washing programme continues from the point of interruption.

Care and cleaning 39

### How to cancel a washing programme or a delay s



If a washing programme or a delay start has not started, you can change the selection. When a washing programme or a delay start are in progress, it is not possible to change the selection. It is necessary to cancel the washing programme or the delay start to make a new selection.

- How to cancel a washing programme

  1. Press and hold the start/cancel button until the start/cancel indicator lighters.

  2. Make sure that there is detergent in the detergent dispenser before you start answer in the detergent dispenser before you start and the determinance in the deter

- 1. Press and hold the start/cancel button until the start/cancel and the delay start indicator lights go off.
- 2. Press the start/cancel button to start the washing programme.

### At the end of the washing programme

- The appliance stops automatically.
- The end-of-programme indicator light is on.
- 1. Switch off the appliance.
- 2. Open the appliance door.
- 3. For better drying results, keep the door ajar for some minutes.

### Remove the items from the baskets

- Let the dishes become cold before you remove them from the appliance. Hot dishes can be easily damaged.
- First remove the items from the lower basket, then from the upper basket.
- There can be water on the sides and on the door of the appliance. Stainless steel becomes cool more quickly than the dishes.

### CARE AND CLEANING


### To remove and clean the filters

Dirty filters decrease the washing results. Make a check at intervals and if necessary, clean them.

The appliance has three filters:


- Coarse filter (A)
- Microfilter (B)

• Flat filter (C).

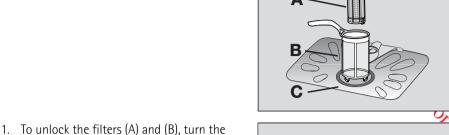


DOWNIO.

- To unlock the filters (A) and (B), turn the handle on the microfilter (B) approximately 1/4 counterclockwise and remove.
- 2. Hold the coarse filter (A) by the handle and remove it from the microfilter (B).

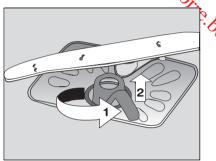

- 3. Remove the flat filter (C) from the bottom of the appliance.
- 4. Fully clean the filters with water.
- 5. Put the flat filter (C) to its initial position. Make sure that it assembles correctly in the two guides (D).
- 6. Put the coarse filter (A) in the microfilter (B) and push the filters together.
- 7. Put the filters (A) and (B) in position. Turn the handle on the microfilter (B) clockwise until it locks in position.

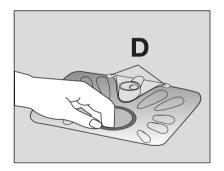

### To clean the spray arms

Do not remove the spray arms.

If the holes in the spray arms become clogged, remove remaining parts of soil with a thin pointed object.

### To clean the external surfaces

Clean the external surfaces of the appliance and control panel with a moist soft cloth. Only use neutral detergents.

Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads or solvents (acetone).

## WHAT TO DO IF...

What to do if... 41

The appliance does not start or stops during operation.
First try to find a solution to the problem (refer to the chart). If not contact the service centre

cerrere.		<u> </u>		
Malfunction	Fault code	Possible cause	Possible solution	
The appliance does not fill with water.	<ul> <li>The start/cancel indicator light flashes.</li> <li>The end-of-programme indicator light flashes one time.</li> </ul>	The water tap is blocked or is furred with limescale.	Clean the water tap.	
		The water pressure is too low.	Contact your local water authority.	
		The water tap is closed.	Open the water tap.	
		The filter in the water inlet hose is blocked.	Clean the filter.	
		The connection of the water inlet hose is not correct.	Make sure that the connection is correct.	
		The water inlet hose is damaged.	Make sure that the water inlet hose has no damages.	
The appliance does not drain the water.	<ul> <li>The start/cancel indicator light flashes.</li> <li>The end-of-programme indicator light flashes two times.</li> </ul>	There is a blockage in the sink spigot.	Clean the sink spigot.	
		The connection of the water drain hose is not correct.	Make sure that the connection is correct.	
		The water drain hose is damaged.	Make sure that the water drain hose has no damages.	
The anti-flood device operates.	<ul> <li>The start/cancel indicator light flashes.</li> <li>The end-of-programme indicator light flashes three times.</li> </ul>		Close the water tap and contact the service centre.	
The programme does not start.		The appliance door is open.	Close the door correctly.	
		The mains plug is not connected in.	Put in the mains plug.	
		Blow out fuse in the household fuse box.	Replace the fuse.	



DOWNIOS

	$m{\widetilde{e}}$ .			
Malfunction	Fault code	Possible cause	Possible solution	
		The delay start is set.	If you want to cancel the delay start, refer to 'Select and start a washing programme'.	

After the check, switch on the appliance. The programme continues from the point of vandenborre.be interruption.

If the malfunction shows again, contact the service centre.

For other fault codes, not showed in the chart, contact the service centre.

The necessary data for the service centre is on the rating plate.

We recommend that you write the data here:

Model (MOD.)	
Product number (PNC)	
Serial number (S.N.)	

### The washing results and drying results are not satisfactory

Problem	Possible cause	Possible solution
The dishes are not clean.	The selected washing programme was not applicable for the type of load and soil.	Make sure that the washing programme is applicable for the type of load and soil.
	The baskets were not loaded correctly, water did not touch all surfaces.	Load the baskets correctly.
	The spray arms could not turn freely because of incorrect arrangement of the load.	Make sure that an incorrect arrangement of the load does not cause a blockage of the spray arms.
	The filters are dirty or not assembled and installed correctly.	Make sure that the filters are clean and correctly assembled and installed.
	The quantity of detergent was not sufficient or missing.	Make sure that the quantity of detergent is sufficient.
Limescale particles on the dishes.	The salt container is empty.	Fill the salt container with dishwasher salt.
	Incorrect water softener adjustment	Adjust the water softener.
	The salt container cap is not closed correctly.	Make sure that the salt container cap is closed correctly.
There are streaks, milky stains, or a bluish layer on glasses and dishes.	Rinse aid dosage is too high.	Decrease the rinse aid dosage.
Dry water drop stains on glasses and dishes.	Rinse aid dosage is too low.	Increase the rinse aid dosage.

	Ook.	Technical data 43
	7/02	
Problem	Possible cause	Possible solution
	The detergent can be the cause.	Use a different brand of detergent.
The dishes are wet.	You have set a washing programme without drying phase or with a decreased drying phase.	Let the door stay ajar for some minutes before you remove the dishes.
The dishes are wet and dull.	The rinse aid dispenser is empty.	Fill the rinse aid dispenser with rinse aid.
	The multitab function is on (this function automatically deactivates the rinse aid dispenser).	Activate the rinse aid dispense.



### TECHNICAL DATA

Dimensions	Width	596 mm
	Height	818 - 878 mm
	Depth	575 mm
Water supply pressure	Minimum	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maximum	8 bar (0,8 MPa)
Water supply 1)	Cold water or hot water	maximum 60 °C
Capacity	Place settings	12

- 1) Connect the water inlet hose to a water tap with a 3/4" thread.
- $oxed{i}$ The rating plate on the inner edge of the appliance door shows the electrical connection data.
- If the hot water comes from alternative sources of energy, (e.g. solar panels, photovoltaic  $f{i}$ panels and aeolian), use a hot water supply to decrease energy consumption.

### **ENVIRONMENT CONCERNS**

The symbol 🕱 on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Environment concerns

The packaging materials are environmentally friendly and can be recycled. The plastic com-The packaging materials are environmentally friendly another ponents are identified by markings, e.g. >PE<, >PS<, etc. Dispard the packaging materials are environmentally friendly another procedure in the applicable container at the community waste disposal facilities.

WARNING!

To discard the appliance, follow the procedure:

Pull the mains plug out of the socket.

Cut off the mains cable and mains plug and discard them.

Discard the door catch. This prevents the children to close themselves inside the appliance and endanger their lives.



# POUR DES RÉSULTATS PARFAITS

Downloaded from Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons créé pour vous offrir la meilleure performance pour une longue durée, avec des technologies innovantes qui vous simplifient la vie - autant de caractéristiques que vous ne trouverez pas sûrement pas sur d'autres appareils. Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.

### ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

Dans la boutique en ligne d'AEG, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour que vos appareils AEG fonctionnent parfaitement. Sans oublier une vaste gamme d'accessoires conçus et fabriqués selon les critères de qualité les plus élevés qui soient, des articles de cuisine spécialisés aux range-couverts, des porte-bouteilles aux sacs à linge délicats...











Visitez la boutique en ligne sur www.aeg-electrolux.com/shop

### **SOMMAIRE**

47 Consignes de securité
51 Description de l'appa

Bandeau de comma

'\*ilisation de l'adour

n du sel

'' pr'

- 51 Description de l'appareil
- 52 Bandeau de commande

- 52 Danse.
  53 Utilisation de l'appe.
  53 Réglage de l'adoucisseur d'au
  55 Utilisation du sel régénérant e.
  55 Utilisation du produit de lavage.
  64 du liquide de rinçage
- 60 Programmes de lavage
- 60 Sélection et départ d'un programme de lavage
- 62 Entretien et nettoyage
- 63 En cas d'anomalie de fonctionnement
- 66 Caractéristiques techniques
- 66 En matière de protection de l'environnement

Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel:



Informations importantes pour votre sécurité et pour éviter d'abîmer l'appareil.



Informations générales et conseils



Informations écologiques

Sous réserve de modifications



# CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Consignes de sécurité

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lire attentivement cette notice d'utilisation avant l'installation effutilisation de l'appareil :

Pour votre sécurité et la sécurité de votre appareil. Pour protège. . . .
 Pour le bon fonctionnement de l'appareil.
 Conservez cette notice d'utilisation avec l'appareil. Si vous déménagez ou si l'appareil cédé à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagnée Le fabricant n'est pas responsable des dommages liés à une mauvaise installation outres le fabricant n'est pas responsable des dommages liés à une mauvaise installation outres le fabricant n'est pas responsable des dommages liés à une mauvaise installation outres le fabricant n'est pas responsable des dommages liés à une mauvaise installation outres le fabricant n'est pas responsable des dommages liés à une mauvaise installation outres le fabricant n'est pas responsable des dommages liés à une mauvaise installation outres le fabricant n'est pas responsable des dommages liés à une mauvaise installation outres le fabricant n'est pas responsable des dommages liés à une mauvaise installation outres le fabricant n'est pas responsable des dommages liés à une mauvaise installation outres le fabricant n'est pas responsable des dommages liés à une mauvaise installation outres le fabricant n'est pas responsable des dommages liés à une mauvaise installation outres le fabricant n'est pas responsable des dommages liés à une mauvaise installation outres le fabricant n'est pas responsable des dommages liés à une mauvaise installation outres le fabricant n'est pas responsable des dommages le fab

### Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

- Cet appareil n'est pas destiné aux enfants et aux personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance, ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans danger.
- Ne laissez jamais les emballages à la portée des enfants. Risque d'asphyxie ou de blessure.
- Conservez tous les produits de lavage dans un endroit sûr. Ne laissez pas les enfants toucher les produits de lavage.
- Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsque la porte est ouverte.

### Consignes générales de sécurité

- Ne modifiez jamais les caractéristiques de cet appareil. Vous risqueriez de vous blesser et d'endommager l'appareil.
- Les produits de lavage pour lave-vaisselle peuvent occasionner des brûlures chimiques au niveau des yeux, de la bouche et de la gorge. Respectez les instructions de sécurité du fabricant des produits.
- L'eau de votre lave-vaisselle n'est pas potable. Des résidus de produits de lavage peuvent subsister dans votre lave-vaisselle
- Ne laissez pas la porte de l'appareil ouverte sans supervision. Vous éviterez ainsi les blessures et les chutes sur une porte ouverte.
- Ne montez pas ou ne vous asseyez pas sur la porte ouverte de votre appareil.

### Utilisation de l'appareil

- Cet appareil est destiné à un usage domestique normal. Ne l'utilisez jamais à d'autres fins, pour éviter les dommages corporels et les dégâts matériels.
- Ce lave-vaisselle est conçu pour laver la vaisselle et les ustensiles pouvant être lavés en machine.
- Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou sur l'appareil. Risque d'explosion ou d'incendie.
- Les couteaux et autres ustensiles pointus ou tranchants doivent être placés dans le panier à couverts avec la pointe vers le bas, ou placez-les en position horizontale dans le

Consignes de sécurité

panier supérieur ou dans le panier à couteaux (tous les modèles ne sont pas équipés d'un panier à couteaux).

- N'utilisez que des produits (sel, produit de lavage, liquide définçage) spécifiques pour lave-vaisselle.
- Tout autre type de sel non spécialement étudié pour être utilisé dans un lave-vaisselle. en particulier le sel de cuisine, peut endommager l'adoucisseur d'eau.
- Approvisionnez en sel juste avant de démarrer un programme de lavage: Les restes de sel dans l'appareil peuvent provoguer de la corrosion ou perforer la cuve de la corrosion.
- Ne remplissez jamais le distributeur de liquide de rincage avec d'autres produits agent de nettoyage pour lave-vaisselle, produit de lavage liquide). Vous risqueriez d'endon mager l'appareil.
- Assurez-vous que les bras d'aspersion tournent librement avant de lancer le programme de lavage.
- De la vapeur chaude peut s'échapper de l'appareil si vous ouvrez la porte pendant le déroulement d'un programme de lavage. Risque de brûlures cutanées.
- N'enlevez pas la vaisselle de l'appareil avant la fin du programme de lavage.

### Entretien et nettoyage

- Avant de nettoyer l'appareil, arrêtez-le et débranchez-le du secteur.
- N'utilisez pas de produits inflammables ou corrosifs.
- N'utilisez pas l'appareil sans les filtres. Contrôlez que les filtres sont correctement installés. Si les filtres ne sont pas correctement installés, les performances de lavage pourraient être compromises et l'appareil endommagé.
- Ne projetez pas d'eau ou de vapeur sur l'appareil pour son nettoyage. Cela créerait un risque de choc électrique et pourrait endommager l'appareil.

### Installation

- Vérifiez que l'appareil n'a subi aucun dommage au cours du transport. Ne branchez jamais un appareil endommagé. Si l'appareil est endommagé, contactez votre magasin vendeur.
- Retirez tous les emballages avant la première utilisation.
- Seul un professionnel qualifié doit effectuer l'installation, le raccordement électrique et hydraulique, la mise en service et la maintenance de l'appareil. Vous éviterez ainsi des risques mobiliers, immobiliers et corporels.
- Pendant l'installation et avant toute intervention sur le lave-vaisselle, il est nécessaire de débrancher l'appareil.
- Les parois de votre lave-vaisselle ne doivent jamais être percées pour éviter d'endommager les composants hydrauliques et électriques.
- Important! Respectez les consignes données sur le gabarit fourni avec l'appareil:
  - Pour installer l'appareil.
  - Pour monter la porte du meuble.
  - Pour raccorder les tuyaux d'arrivée d'eau et de vidange.
- Vérifiez que l'appareil est installé sous et à proximité de structures sûres.

### Précautions contre le gel

- utions contre le gel

   N'installez pas l'appareil dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 0
- Le fabricant ne pourra être tenu responsable en cas de dommages dus au gel.


### Tuvau d'arrivée d'eau

- Utilisez des tuyaux neufs pour raccorder l'appareil à l'arrivée d'eau. N'utilisez pas de tuvaux usagés.
- Ne raccordez pas l'appareil à des conduites neuves ou qui n'ont pas été utilisées de puis longtemps. Laissez couler l'eau pendant quelques minutes avant de brancher tuvau d'arrivée d'eau.
- Veillez à ne pas écraser ou endommager les tuyaux d'eau lorsque vous installez l'appareil.
- Assurez-vous que tous les raccords de tuyaux d'eau sont bien serrés afin d'éviter les fuites
- Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, vérifiez que les tuyaux ne fuient
- Le tuyau d'arrivée est à double paroi et comporte un câble d'alimentation intérieur ainsi gu'une soupape de sécurité. Le tuyau d'arrivée d'eau est sous pression uniquement lorsque l'eau s'écoule Si le tuyau d'arrivée d'eau fuit, la soupape de sécurité coupe automatiquement l'eau.
  - Faites attention au moment de raccorder le tuyau d'arrivée d'eau :
    - N'immergez pas le tuyau d'arrivée d'eau ou la soupape de sécurité dans l'eau.
    - Si le tuyau d'arrivée d'eau ou la soupape de sécurité est endommagé, débranchez immédiatement la prise secteur.
    - Contactez le service après-vente de votre magasin vendeur pour remplacer le tuyau d'arrivée d'eau avec soupape de sécurité.



### **AVERTISSEMENT**

Tension dangereuse

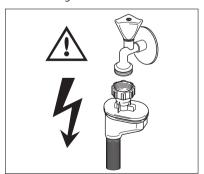

### Raccordement électrique

• L'appareil doit être relié à la terre.

- Consignes de sécurité
   Vérifiez que les données électriques figurant sur la plagge signalétique correspondent à celles de votre réseau.
- Utilisez touiours une prise correctement installée, protégée contre les chocs.
- L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide d'un prolongateur od une prise multiple. Risque d'incendie.
- Ne remplacez et ne modifiez jamais le câble d'alimentation. Contactez votre service après-vente.
- après-vente.
  Attention à ne pas écraser ou endommager la prise et le câble d'alimentation situés à
- Attention à ne pas écraser ou endommager la prise et le cable d'alimentation à l'arrière de l'appareil.
  Assurez-vous que la prise principale est accessible une fois l'appareil installé.
  Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation électrique pour débrancher l'appareil. Détation la fishe de la prise secteur.

### Service après-vente

- Toute intervention ou réparation sur votre appareil doit uniquement être effectuée par une personne qualifiée. Contactez votre service après-vente.
- Utilisez exclusivement des pièces d'origine.

### Pour mettre l'appareil au rebut

- Pour éviter tout risque corporel ou matériel :
  - Débranchez l'appareil.
  - Coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et mettez-le au rebut.
  - Retirez le loquet de la porte. Ceci évite d'enfermer un enfant ou un animal dans l'appareil par accident. Risque d'asphyxie.
  - Mettez l'appareil au rebut dans un centre local agréé.




### **AVERTISSEMENT**

Les produits de lavage pour lave-vaisselle sont dangereux et peuvent être corrosifs!


- En cas d'accident impliquant ces produits, contactez immédiatement un médecin.
- En cas d'ingestion du produit, contactez immédiatement un médecin.
- En cas de projection de produit de lavage dans les yeux, contactez immédiatement un médecin et rincez abondamment à l'eau.
- Conservez les produits de lavage pour lave-vaisselle dans un endroit sûr et hors de portée des enfants
- Ne laissez pas la porte de l'appareil ouverte quand celui-ci contient du produit de lavage.
- Remplissez le distributeur de produit de lavage juste avant de démarrer un programme de lavage.

### DESCRIPTION DE L'APPAREIL

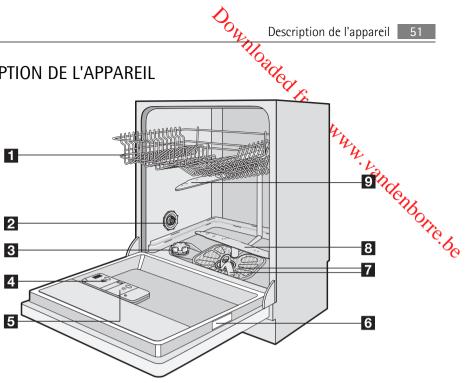

- 1 Panier supérieur
- 2 Sélecteur de dureté de l'eau
- 3 Réservoir de sel régénérant
- 4 Distributeur de produit de lavage
- 5 Distributeur de liquide de rinçage
- 6 Plaque signalétique
- 7 Filtres
- 8 Bras d'aspersion inférieur
- 9 Bras d'aspersion intermédiaire

# BANDEAU DE COMMANDE

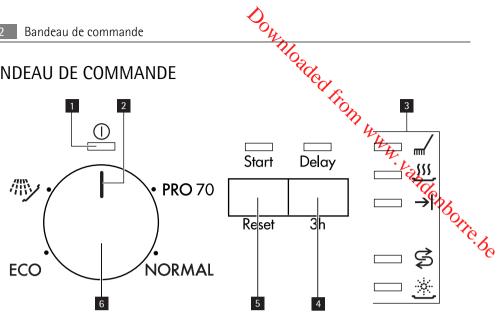

- 1 Voyant Marche/Arrêt
- 2 Indicateur de programme
- 3 Voyants
- 4 Touche Départ différé
- 5 Touche Départ/Annulation
- 6 Sélecteur de programmes

	Voyants
Lavage	S'allume quand la phase de lavage ou de rinçage est en cours.
<u>SSS</u> Séchage	S'allume quand la phase de séchage est en cours.
→  Fin de programme	S'allume quand :  Le programme de lavage est terminé.  Vous réglez le niveau de dureté de l'adoucisseur d'eau.  L'appareil rencontre une anomalie de fonctionnement.
Sel régénérant <sup>1)</sup>	Il s'allume lorsque le réservoir de sel régénérant doit être rem- pli. Reportez-vous au chapitre « Utilisation du sel régénérant ». Le voyant de réapprovisionnement en sel régénérant peut rester allumé plusieurs heures après le remplissage du réser- voir de sel. Cela n'affecte pas le fonctionnement de l'appareil.
光 Liquide de rinçage <sup>1)</sup>	Il s'allume lorsque le distributeur de liquide de rinçage doit être rempli. Reportez-vous au chapitre « Utilisation du produit de lavage et du liquide de rinçage ».

<sup>1)</sup> Lorsque les réservoirs à sel régénérant et/ou à liquide de rinçage sont vides, les voyants correspondants ne s'allument pas pendant qu'un programme est en cours.

# Utilisation de Manette de sélection des programmes et voyant Marche/Arrêt

### Pour mettre l'appareil en fonctionnement et sélectionner un programme de lavage :

- Tournez le sélecteur de programmes dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiquilles d'une montre. L'indicateur de programme du sélecteur doit correspondre à l'un des programmes de lavage sur le bandeau de commande.

- Le voyant Marche/Arrêt s'allume.
   Pour mettre l'appareil à l'arrêt :
   Tournez le sélecteur de programmes dans le sens des aiguilles d'une montre outans le our mettre l'appareil à l'arrêt :

  Tournez le sélecteur de programmes dans le sens des aiguilles d'une montre outent le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'indicateur de programme de l'acceptant Marche/Arrêt.
- Le voyant Marche/Arrêt s'éteint.

### Touche Départ différé

Utilisez la touche Départ différé pour différer l'heure de départ du programme de 3 heures. Reportez-vous au chapitre « Sélection et départ d'un programme de lavage ».

### UTILISATION DE L'APPAREIL

- 1. Vérifiez si le réglage de dureté de l'adoucisseur d'eau correspond à la dureté de l'eau de votre région. Sinon, ajustez le niveau de l'adoucisseur d'eau.
- 2. Remplissez le réservoir de sel régénérant avec du sel spécial pour lave-vaisselle.
- 3. Remplissez le distributeur de liquide de rincage.
- 4. Rangez les couverts et la vaisselle dans le lave-vaisselle.
- 5. Sélectionnez le programme de lavage en fonction de la charge et du degré de salissure.
- 6. Remplissez le réservoir avec la quantité nécessaire de produit de lavage.
- 7. Démarrez le programme de lavage.

### RÉGLAGE DE L'ADOUCISSEUR D'EAU

Le lave-vaisselle est équipé d'un adoucisseur d'eau conçu pour éliminer les minéraux et les sels de l'eau d'alimentation. Ces minéraux et sels peuvent endommager l'appareil. Réglez le niveau de l'adoucisseur d'eau s'il ne correspond pas à la dureté de l'eau de votre réaion.

Contactez votre compagnie des eaux pour connaître la dureté de l'eau de votre région.

Dureté eau				Réglage de la de l'ea	
Degrés allemands (dH°)	Degrés français (°TH)	mmol/l	Degrés Clar- ke	manuel	élec- troni- que
51 - 70	91 - 125	9,1 - 12,5	64 - 88	2 1)	10
43 - 50	76 - 90	7,6 - 9,0	53 - 63	2 1)	9

		•	10 <sub>2</sub>			
	Dureté ea			Réglage de la de l'ea		
Degrés allemands (dH°)	Degrés français (°TH)	mmol/l	Degrés Clar- ke	manuel	élec- troni- que	
37 - 42	65 - 75	6,5 - 7,5	46 - 52	2 1)	8	
29 - 36	51 - 64	5,1 - 6,4	36 - 45	2 1)	7	
23 - 28	40 - 50	4,0 - 5,0	28 - 35	2 1)	6	
19 - 22	33 - 39	3,3 - 3,9	23 - 27	2 1)	5 <sup>1)</sup>	L
15 - 18	26 - 32	2,6 - 3,2	18 - 22	1	4	5
11 - 14	19 - 25	1,9 - 2,5	13 - 17	1	3	
4 - 10	7 - 18	0,7 - 1,8	5 - 12	1	2	
- 1	<sub>2</sub> 7	× 0.7	_ E	1 2)	1 2)	




<sup>2)</sup> Ne pas utiliser de sel à ce niveau.



L'adoucisseur d'eau doit être réglé manuellement et électroniquement.

### Réglage manuel

Tournez le sélecteur de dureté de l'eau sur 1 ou 2 (reportez-vous au tableau).

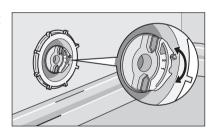

### Réglage électronique

- 1. Appuyez sur la touche Départ/Annulation et maintenez-la appuyée.
- Tournez le sélecteur de programme dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'indicateur de programme corresponde au premier programme de lavage sur le bandeau de commande.
- 3. Relâchez la touche Départ/Annulation lorsque les voyants Marche/Arrêt et Départ/Annulation clignotent.
- 4. Le voyant fin de programme clignote également. Le nombre de clignotements indique le réglage en cours.
  - Exemple: 5 clignotements / pause / 5 clignotements = niveau 5.
- 5. Appuyez sur la touche Départ/Annulation pour modifier le réglage. Chaque fois que vous appuyez sur la touche Départ/Annulation, le réglage passe au niveau suivant.
- 6. Mettez l'appareil à l'arrêt pour mémoriser l'opération.

 $\mathbf{i}$ 


### LITILISATION DU SEL RÉGÉNÉRANT

- 1. Dévissez le bouchon du réservoir à sel régénérant en le tournant dans le sens inverse des aiquilles d'une montre.
- 2. Versez 1 litre d'eau à l'intérieur du réservoir (uniquement lorsque vous remplissez le réservoir pour la première fois).
- 3. Versez le sel à l'aide de l'entonnoir iusqu'à ce que le réservoir soit rempli.
- 4. Éliminez toute trace de sel autour de l'ouverture du réservoir de sel régénérant.
- 5. Remettez le bouchon en place et serrezle en le tournant dans le sens des aiquilles d'une montre pour fermer le réservoir de sel régénérant.



Il est normal que de l'eau s'écoule du réservoir lorsque vous le remplissez de sel.

### UTILISATION DU PRODUIT DE LAVAGE ET DU LIQUIDE DE RINÇAGE

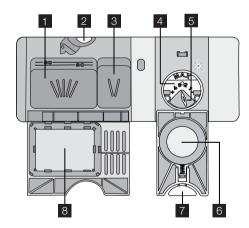


### Utilisation du produit de lavage




Afin de préserver l'environnement, n'utilisez que la quantité nécessaire de produit de lavage. Respectez les recommandations fournies par le fabricant du produit de lavage qui figurent sur l'emballage du produit.

Pour remplir le distributeur de produit de lavage, procédez comme suit :

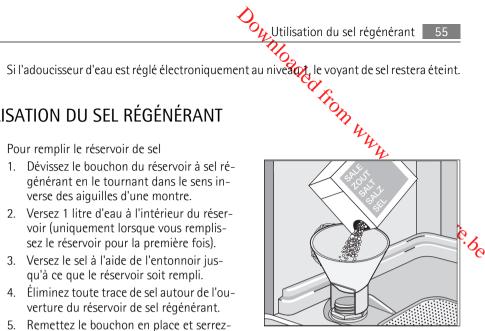

- 1. Appuyez sur le levier de fermeture 2 pour ouvrir le du distributeur de détergent.
- 2. Introduisez le produit de lavage dans le distributeur 1 .
- 3. Si le programme de lavage comporte une phase de prélavage, versez une petite quantité de produit de lavage dans le compartiment de prélavage 3.
- 4. Si vous utilisez des pastilles de détergent, placez-les dans le distributeur 11.
- 5. Fermez le distributeur du produit de lavage. Appuyez sur le couvercle jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.



### Utilisation du liquide de rinçage

Le liquide de rinçage assure un rinçage optimal et un séchage sans tâches ni striures. Le distributeur de liquide de rinçage libère automatiquement le liquide de rinçage durant la dernière phase de rincage.

Pour remplir le distributeur de liquide de rinçage, procédez comme suit :

- 1. Appuyez sur le levier de fermeture **7** pour ouvrir le couvercle **6** du distributeur de liquide de rinçage.
- 2. Remplissez le distributeur 4 de liquide de rinçage. Le repère « max. » indique le niveau maximum.
- 3. Essuyez tout débordement de liquide de rinçage à l'aide de papier absorbant, afin d'éviter une formation excessive de mousse lors du lavage.
- 4. Vérifiez que le couvercle est fermé après chaque remplissage. Appuyez sur le couvercle jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.

### Régler le dosage du liquide de rinçage

Réglage d'usine : position 3.

Vous pouvez régler le dosage du liquide de rinçage entre 1 (minimum) et 4 (maximum). Tournez le sélecteur de liquide de rinçage 5 pour augmenter ou réduire le dosage.

### Utilisation de produits de lavage combinés

Ces produits combinent les fonctions de produit de lavage, de liquide de rinçage et de sel régénérant. Certains types de pastilles contiennent d'autres agents.

Si vous utilisez des pastilles qui contiennent du sel et du liquide de rinçage, vous n'avez pas besoin de remplir les réservoirs de sel et de liquide de rinçage. Dans ce cas, le voyant de contrôle du liquide de rinçage reste allumé quand l'appareil est en fonctionnement.

- 1. Vérifiez que ces pastilles sont appropriées à votre degré local de dureté de l'eau. Consultez à cet effet les instructions du fabricant.
- 2. Sélectionnez la valeur la plus basse de dureté de l'eau et de liquide de rinçage.

# Pour revenir en arrière et utilisci : inçage séparément 1. Remplissez le réservoir de sel et le distributeur de liquide uccut. 2. Réglez la position maximale du degré de dureté de l'eau. 3. Lancez un programme de lavage sans charger l'appareil. 4. Réglez l'adoucisseur d'eau en fonction de la dureté de l'eau de votre région. 5. Réglez le dosage du liquide de rinçage. FI DE LA VAISSELLE


### RANGEMENT DES COUVERTS ET DE LA VAISSELLE


### Conseils et astuces

- Les éponges, les chiffons de nettoyage et tout autre objet absorbant l'eau ne doivent pas être lavés au lave-vaisselle.
- Enlevez tous les restes d'aliments.
- Laissez tremper les casseroles au fond desquelles adhèrent des restes d'aliments brûlés ou attachés.
- Chargez les articles creux, tels que tasses, verres, casseroles, etc. en les retournant,
- de manière à ce que l'eau ne s'accumule pas dans le creux ou dans un fond bombé.
- La vaisselle et les couverts ne doivent pas être insérés les uns dans les autres ou se chevaucher.
- Pour éviter que les verres ne se brisent, évitez qu'ils se touchent.
- Placez les petites pièces dans le panier à couverts.
- Intercalez les cuillères aux autres couverts, afin d'éviter qu'elles ne s'emboîtent.
- Lorsque vous placez des articles dans les paniers, veillez à ce que l'eau puisse accéder à toutes les surfaces.
- Placez les objets légers dans le panier supérieur. Disposez-les de facon à ce qu'ils ne puissent pas se retourner.
- La vaisselle en plastique et les poêles en matériau antiadhésif tendent à retenir les gouttes d'eau.

### Panier inférieur

Rangez les casseroles, les couvercles, les assiettes, les saladiers et les couverts dans le panier inférieur. Disposez les plats et les grands couvercles autour du panier.

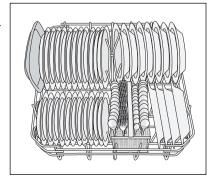

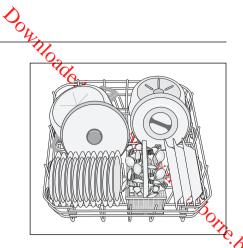


### Panier à couverts

Placez les fourchettes et les cuillères, manche tourné vers le bas.

Placez les couteaux, manche tourné vers le haut. Intercalez les cuillères aux autres couverts, afin d'éviter gu'elles ne s'emboîtent.

Utilisez le séparateur à couverts. Si la taille et la forme des couverts ne le permettent pas, retirez le séparateur.

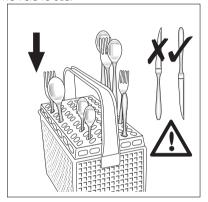


### Panier supérieur


Le panier supérieur est conçu pour des assiettes (de 24 cm de diamètre maximum), sous-tasses, saladiers, tasses, verres, casseroles et couvercles. Placez les ustensiles dans l'appareil de façon à ce que l'eau puisse accéder à toutes les surfaces.



Les assiettes ne doivent pas être placées dans les trois premières sections situées à l'avant du panier. Vérifiez que les assiettes sont inclinées vers l'avant.

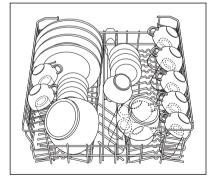

Placez les verres à long pied dans les supports pour tasses en les retournant. Pour les ustensiles longs, rabattez les supports de tasses vers le haut.

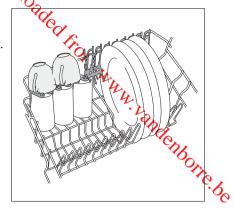

### Réglage de la hauteur du panier supérieur

Vous pouvez placer le panier supérieur dans deux positions pour faciliter le chargement.



### **ATTENTION**

Ajustez la hauteur avant de charger le panier supérieur.

Hauteur maximale de la vaisselle dans :			
	Le panier supérieur	Le panier inférieur.	
Position haute	20 cm	31 cm	
Position basse	24 cm	27 cm	


Pour régler le panier supérieur en position haute, procédez comme suit :

- 1. Tournez les butées avant (A) vers l'extérieur.
- 2. Sortez le panier.
- 3. Glissez le panier en position haute.
- 4. Replacez les butées avant (A) dans leur position d'origine.



### **ATTENTION**

Si le panier est en position haute, ne placez pas de tasses sur les supports de tasses.

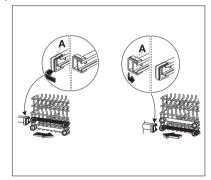

### PROGRAMMES DE LAVAGE

Programmes de lavage			
Programmes de lavage  GRAMMES DE LAVAGE  Programme  Niveau de salis-  Type de charge  Description du programme			
Programme	Niveau de salis- sure	Type de charge	Description du programme
PRO 70	Très sale	Vaisselle, couverts, plats et casseroles	Prélavage Lavage 70 °C 2 rinçages intermédiaires Dernier rinçage Séchage
NORMAL	Normalement sale	Vaisselle et couverts	Prélavage Lavage 65 °C 1 rinçage intermédiaire Dernier rinçage Séchage
ECO 1)	Normalement sale	Vaisselle et couverts	Prélavage Lavage 50 °C 1 rinçage intermédiaire Dernier rinçage Séchage
	Ce programme permet de rincer les plats rapidement. Cela empêche les restes de nourriture de coller sur les plats et évite les mauvaises odeurs. N'utilisez pas de produit de lavage avec ce programme.		1 rinçage à froid

<sup>1)</sup> Il s'agit du programme standard pour les instituts de test (veuillez consulter la brochure fournie pour connaître les résultats des tests). Ce programme vous permet d'utiliser le plus efficacement votre consommation d'eau et d'énergie pour les plats et couverts avec un niveau normal de salissure.

### Valeurs de consommation

Programme	Durée du programme (minutes)	Énergie (kWh)	Eau (litres)
PRO 70	120 - 130	1,8 - 2,0	22 - 24
NORMAL	100 - 110	1,4 - 1,6	19 - 21
ECO	130 - 140	1,0 - 1,2	14 - 16
	12	0,1	5

 $[\mathbf{i}]$ 

Ces valeurs de consommation peuvent changer en fonction de la pression et de la température de l'eau, des variations d'alimentation électrique et de la quantité de vaisselle.

### SÉLECTION ET DÉPART D'UN PROGRAMME DE LAVAGE

Régler et démarrer un programme de lavage sans départ différé

1. Fermez le porte.

- 2. Sélectionnez un programme de lavage. Reportez-volts au cure, lavage ».

   Le voyant Marche/Arrêt s'allume.

  3. Appuyez sur la touche Départ/Annulation Le programme de la la la ge démarre automatiquement.

  'a voyant Départ/Annulation s'allume.

   aramme de lavage avec départ différé

  Candonne de lavage avec départ différé

### Régler et démarrer un programme de lavage avec départ différé

- 4. Appuyez sur la touche Départ/Annulation. Le décompte démarre automatiquement.
  - Lorsque le décompte est terminé, le programme de lavage démarre automatiquement et le voyant de départ différé s'éteint.



L'ouverture de la porte de l'appareil interrompt le décompte. Lorsque vous refermez la porte, le décompte reprend là où il a été interrompu.

### Interruption d'un programme de lavage

- Ouvrez la porte de l'appareil.
  - Le programme de lavage s'arrête.
- Fermez la porte de l'appareil.
  - Le programme de lavage reprend là où il a été interrompu.

### Pour annuler un programme de lavage ou un départ différé



Si un programme de lavage ou un départ différé n'a pas encore démarré, vous pouvez modifier la sélection.

Lorsqu'un programme de lavage ou un départ différé est en cours, il est impossible de modifier la sélection. Pour effectuer une nouvelle sélection, annulez le programme de lavage ou le départ différé.

### Pour annuler un programme de lavage

- 1. Appuyez sur la touche Départ/Annulation et maintenez-la appuyée jusqu'à ce que le voyant Départ/Annulation s'éteigne.
- 2. Avant de démarrer un nouveau programme de lavage, vérifiez qu'il y a du produit de lavage dans le distributeur correspondant.

### Pour annuler un départ différé

- 1. Appuyez sur la touche Départ/Annulation et maintenez-la appuyée jusqu'à ce que les voyants Départ/Annulation et Départ différé s'éteignent.
- 2. Appuvez sur la touche Départ/Annulation pour lancer le programme de lavage.

### À la fin d'un programme de lavage

• L'appareil s'arrête automatiquement.

- Entretien et nettoyage
  Le voyant Fin de programme s'allume.
  1. Mettez l'appareil à l'arrêt.
  2. Ouvrez la porte de l'appareil.
  3. Pour de meilleurs résultats de séchage, entrouvrez la porte pendant quelques minutes.

### Retirez les articles des paniers

- Z les articles des particis
   Attendez que la vaisselle refroidisse avant de la retirer du lave-vaisselle. La vaisselle encore chaude est sensible aux chocs.
   Déchargez d'abord le panier inférieur, puis le panier supérieur.
   Les côtés et la porte de l'appareil peuvent être mouillés. L'acier inox refroidit plus rapidement que la vaisselle.


### ENTRETIEN ET NETTOYAGE

### Pour retirer et nettoyer les filtres


Avec des filtres sales, les résultats du lavage sont moins satisfaisants. Contrôlez régulièrement les filtres et nettoyez-les si nécessaire.

Le lave-vaisselle possède 3 filtres :


- Filtre grossier (A)
- Micro-filtre (B)
- Filtre plat (C).

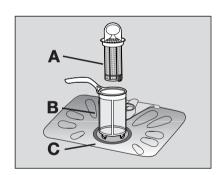

- 1. Pour déverrouiller les filtres (A) et (B). tournez la poignée du microfiltre (B) d'environ 1/4 de tour vers la gauche.
- 2. Saisissez le filtre grossier (A) par la poignée et retirez-le du microfiltre (B).

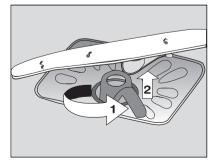

- 3. Retirez le filtre plat (C) du fond de la cuve.
- Nettovez soigneusement les filtres à l'eau.
- 5. Replacez le filtre plat (C) dans sa position initiale. Vérifiez qu'il est correctement placé dans les deux quides (D).
- 6. Placez le filtre grossier (A) dans le microfiltre (B) et appuyez sur les deux filtres à la fois
- 7. Mettez les filtres (A) et (B) en place. Tournez la poignée du microfiltre (B) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

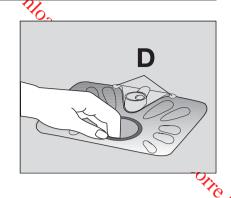

### Pour nettoyer les bras d'aspersion

Ne retirez pas les bras d'aspersion.

Si des résidus ont bouché les orifices des bras d'aspersion, éliminez ceux-ci à l'aide d'un objet pointu.

### Nettoyage des surfaces externes

Nettoyez les surfaces externes de l'appareil, de même que le bandeau de commandes, à l'aide d'un chiffon doux humide.

Utilisez uniquement un peu d'eau savonneuse.

N'utilisez en aucun cas des substances abrasives, des tampons à récurer ou des solvants (acétone).

### FN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT

L'appareil ne démarre pas ou se met à l'arrêt en cours de programme. Essayez d'abord de trouver une solution au problème (reportez-vous au tableau). Si vous n'y arrivez pas, contactez votre service Après-vente.

Code d'erreur Cause possible Solution possible L'appareil n'est • Le voyant Départ/Annu-Le robinet d'arrivée Nettovez le robinet d'arrivée d'eau. pas approvisionlation cliquote. d'eau est obstrué ou inné en eau crusté de tartre • Le voyant de fin du programme cliquote une fois. La pression d'eau est Contactez votre compagnie locale de distritrop basse. bution des eaux. Le robinet d'arrivée Ouvrez le robinet d'ard'eau est fermé. rivée d'eau. Le filtre situé dans le Nettoyez le filtre. tuyau d'arrivée d'eau est bouché.

Downloa

Anomalie	Code d'erreur	Cause possible	Solution possible
		Le tuyau d'arrivée d'eau n'a pas été rac- cordé correctement.	Vérifiez que le tuyau est bien raccordé.
		Le tuyau d'arrivée d'eau est endommagé.	Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas endommagé.
L'appareil ne vidange pas.	<ul> <li>Le voyant Départ/Annulation clignote.</li> <li>Le voyant de fin du programme clignote deux fois.</li> </ul>	Le robinet de l'évier est bouché.	Nettoyez le robinet de l'évier.
		Le tuyau de vidange n'a pas été raccordé correctement.	Vérifiez que le tuyau est bien raccordé.
		Le tuyau de vidange est endommagé.	Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas endommagé.
Le système de sécurité anti- débordement s'est déclenché.	<ul> <li>Le voyant Départ/Annulation clignote.</li> <li>Le voyant de fin du programme clignote trois fois.</li> </ul>		Fermez le robinet d'eau et contactez vo- tre service après-vente.
Le programme ne démarre pas.		La porte de l'appareil est ouverte.	Fermez la porte correctement.
		La fiche secteur n'est pas branchée.	Insérez la fiche dans la prise secteur.
		Un fusible a disjoncté dans la boîte à fusibles de votre habitation.	Remplacez le fusible.
		La fonction Départ dif- féré est sélectionnée.	Si vous souhaitez an- nuler le départ différé, reportez-vous au cha- pitre « Sélection et dé- part d'un programme de lavage ».

Après avoir effectué ces contrôles, mettez l'appareil en fonctionnement. Le programme reprend là où il a été interrompu.

Si l'anomalie persiste, contactez le service après-vente.

Si des codes d'erreur non décrits dans le tableau s'affichent, contactez le service aprèsvente.

Les informations nécessaires au service après-vente figurent sur la plaque signalétique. Nous vous recommandons de noter ces informations ici :

Numéro du produit (PNC) Numéro de série (S.N.)

# Les résultats de lavage et de séchage ne sont pas satisfaisants

Problème	Cause possible	Solution possible
La vaisselle n'est pas propre.	Vous n'avez pas sélectionné le programme approprié pour ce type de vaisselle et de salissure.	Vérifiez que ce programme de lavage est approprié pour ce type de vaisselle et de salissure.
	Les paniers n'ont pas été char- gés correctement, l'eau n'a pas pu accéder à toutes les sur- faces.	Chargez les paniers correcte- ment.
	Les bras d'aspersion ne peu- vent pas tourner parce que la vaisselle est mal positionnée.	Vérifiez qu'une disposition in- correcte de la vaisselle ne blo- que pas les bras d'aspersion.
	Les filtres sont encrassés ou mal montés et installés.	Assurez-vous que les filtres sont propres et correctement montés et installés.
	Vous avez utilisé trop peu de produit de lavage ou avez ou- blié d'approvisionner le distri- buteur de produit de lavage.	Vérifiez que la quantité de produit de lavage est suffisante.
Traces de tartre sur la vaisselle.	Le réservoir de sel régénérant est vide.	Remplissez le réservoir de sel régénérant avec du sel spécial pour lave-vaisselle.
	L'adoucisseur d'eau a été mal réglé.	Réglez l'adoucisseur d'eau.
	Le bouchon du réservoir de sel régénérant n'a pas été vissé correctement.	Assurez-vous que le bouchon du réservoir de sel est correctement fermé.
Les verres et la vaisselle présen- tent des rayures, des taches blanches ou un film bleuâtre.	Le dosage du liquide de rinça- ge est trop élevé.	Réduisez le dosage du liquide de rinçage.
Traces de gouttes d'eau séchée sur les verres et la vaisselle.	Le dosage en liquide de rinça- ge est insuffisant.	Augmentez le dosage en liquide de rinçage.
	Il se peut que le produit de lavage soit en cause.	Utilisez une autre marque de produit de lavage.
La vaisselle est mouillée.	Vous avez sélectionné un pro- gramme de lavage sans phase de séchage ou avec une phase de séchage courte.	Laissez la porte du lave-vaissel- le entrouverte pendant quel- ques minutes avant de retirer la vaisselle.
La vaisselle est mouillée et terne.	Le distributeur de liquide de rinçage est vide.	Remplissez le distributeur de liquide de rinçage.

Problème

 $oxed{i}$ 


Oownloa Cause possible Solution possible La fonction « Tout en 1 » est ac-Activez le distributeur de liquitivée (cette fonction désactive de de rincage.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	teur de liquide de rinçage).	
ACTÉRISTIQUES TECH	INIQUES	W. Vande.
Dimensions	Largeur	596 mm
	Hauteur	818 - 878 mm
	Profondeur	575 mm
Pression de l'eau d'alimenta- tion	Minimale	0,5 bars (0,05 MPa)
	Maximale	8 bars (0,8 MPa)
Arrivée d'eau <sup>1)</sup>	Eau froide ou eau chaude	maximum 60 °C
Capacité	Couverts	12

automatiquement le distributeur de liquide de rinçage).

1) Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à un robinet fileté (3/4 po).



Si l'eau chaude est produite à partir de sources énergétiques alternatives plus respectueuses de l'environnement (par ex. panneaux solaires ou photovoltaïques et énergie éolienne), utilisez un raccordement à l'eau chaude pour réduire la consommation énergétique.

### FN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Le symbole 🕱 sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et recyclage du matériel électrique et électronique).

En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l'art, nous préservons l'environnement et notre sécurité, s'assurant ainsi que les déchets seront traités dans des conditions optimum.

Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.

Tous les matériaux d'emballage sont écologiques et recyclables. Les composants en plastique sont identifiables grâce aux sigles >PE<, >PS<, etc. Veuillez jeter les matériaux d'emballage dans le conteneur approprié du centre de collecte des déchets de votre commune.



AVERTISSEMENT

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect des précautions de sécurité mentionnées dans ce chapitre.

- Retirez la fiche de la prise secteur.
- Coupez le câble d'alimentation et la prise et mettez-les au rebut.
- restent enfermés à l'intérieur de l'appareil et ne mettent leur vie en dangerant le • Éliminez le dispositif de bloquage de porte. Ceci pour empêcher que des enfants ne

www.aeg-electrolux.com/shop













Downloaded from www.vandenborre.be